

Anzeige
Das Bedienteil zeigt den Status der Einbruchmeldezentrale. Bei mehreren Ereignissen zeigt das Bedienteil die Ereignisse nach Priorität an.

Statusanzeigen
Die Anzeigen zeigen den Betriebsstatus des Systems an.

Status „Außenhautüberwachung“
Grün: Außenhautüberwachung bereit zum Scharfschalten.
Rot: Außenhautüberwachung aktiv (scharfgeschaltet).

Stromversorgung
Blau: Netzspannung vorhanden.

Störung
Gelb: Eine Störfunktion liegt vor.

Status „Vollscharfschaltung“
Grün: Vollscharfschaltung bereit zum Aktivieren.
Rot: Vollscharfschaltung aktiv (scharfgeschaltet).


Navigations- und Funktionstasten
Diese Tasten aktivieren die Hintergrundbeleuchtung und die Töne.

PREV (▲) und NEXT (▼)
Verwenden Sie die Tasten [PREV] (Zurück) und [NEXT] (Weiter), um durch Listen und Text zu blättern.

ENTER (—)
Verwenden Sie [ENTER] nach der Eingabe Ihres Pincodes, der Auswahl eines Elements oder zur Bestätigung einer Anfrage.

ESC (★)
Verwenden Sie [ESC] (Beenden), um Menüs und Funktionen zu verlassen oder Buchstaben oder Zahlen zu löschen.

CMD (#)
Verwenden Sie [CMD] (Befehl) zusammen mit einer oder zwei Zifferntasten, um ausgewählte Funktionen auszuführen.

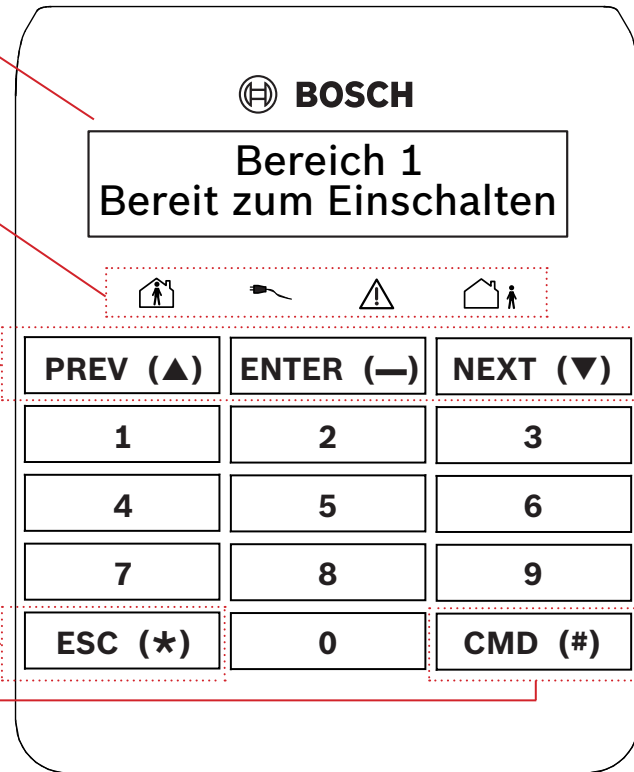

Befehle

Befehl	Funktion
[CMD] 0	Umgehen
[CMD] 0 0	Umgehung aufheben
[CMD] 1	Vollscharfschaltung (mit Verzögerung)
[CMD] 1 1	Unverzögerte Vollscharfschaltung
[CMD] 2	Unverzögerte Außenhautüberwachung
[CMD] 3	Außenhautüberwachung (mit Verzögerung)
[CMD] 4	Störungstöne stummschalten
[CMD] 4 0	Alarmer ansehen
[CMD] 4 1	Prüfprotokoll
[CMD] 4 2	Zustandsmeldung
[CMD] 4 3	RPS-Antwort
[CMD] 4 4	Einbruch-Funktionstest
[CMD] 4 5	Datum und Zeit
[CMD] 4 6	Türsteuerungsmenü
[CMD] 4 7	Melder zurücksetzen

Befehl	Funktion
[CMD] 4 9	Anzeige ändern
[CMD] 5 0	Gehe zu Bereich
[CMD] 5 1	Schließen verlängern
[CMD] 5 2	Menü „Zeitgesteuerte Ereignisse“
[CMD] 5 3	Benutzer löschen
[CMD] 5 4	Menü „Ausgang ändern“
[CMD] 5 5	Benutzercode ändern
[CMD] 5 6	Benutzer hinzufügen
[CMD] 5 7	Standardtext
[CMD] 5 8	Brand-Funktionstest
[CMD] 5 9	Version anzeigen
[CMD] 6	Überwachungsmodus
[CMD] 7*	Spezielle Warnung _____
[CMD] 8	Hauptmenü öffnen
[CMD] 9*	Spezielle Warnung _____

Sie können Funktionen durch Kombination von [CMD] und ein oder zwei Ziffern ausführen.

Drücken Sie die Taste [CMD] und geben Sie den Befehl ein.


– oder –

Verwenden Sie nach dem Drücken von [CMD] die Tasten [PREV] und [NEXT], um durch die Befehle zu blättern. Drücken Sie [ENTER], um den Befehl zu bestätigen.


Mit [CMD] [8] öffnen Sie das Hauptmenü.

Menübaum

[CMD] [8] zeigt die Menüstruktur. Jede Option hat eine Nummer. Drücken Sie die Nummer für das gewünschte Menü oder verwenden Sie [PREV] oder [NEXT], um die anderen Optionen anzuzeigen. Drücken Sie [ENTER], wenn die gewünschte Option angezeigt wird.

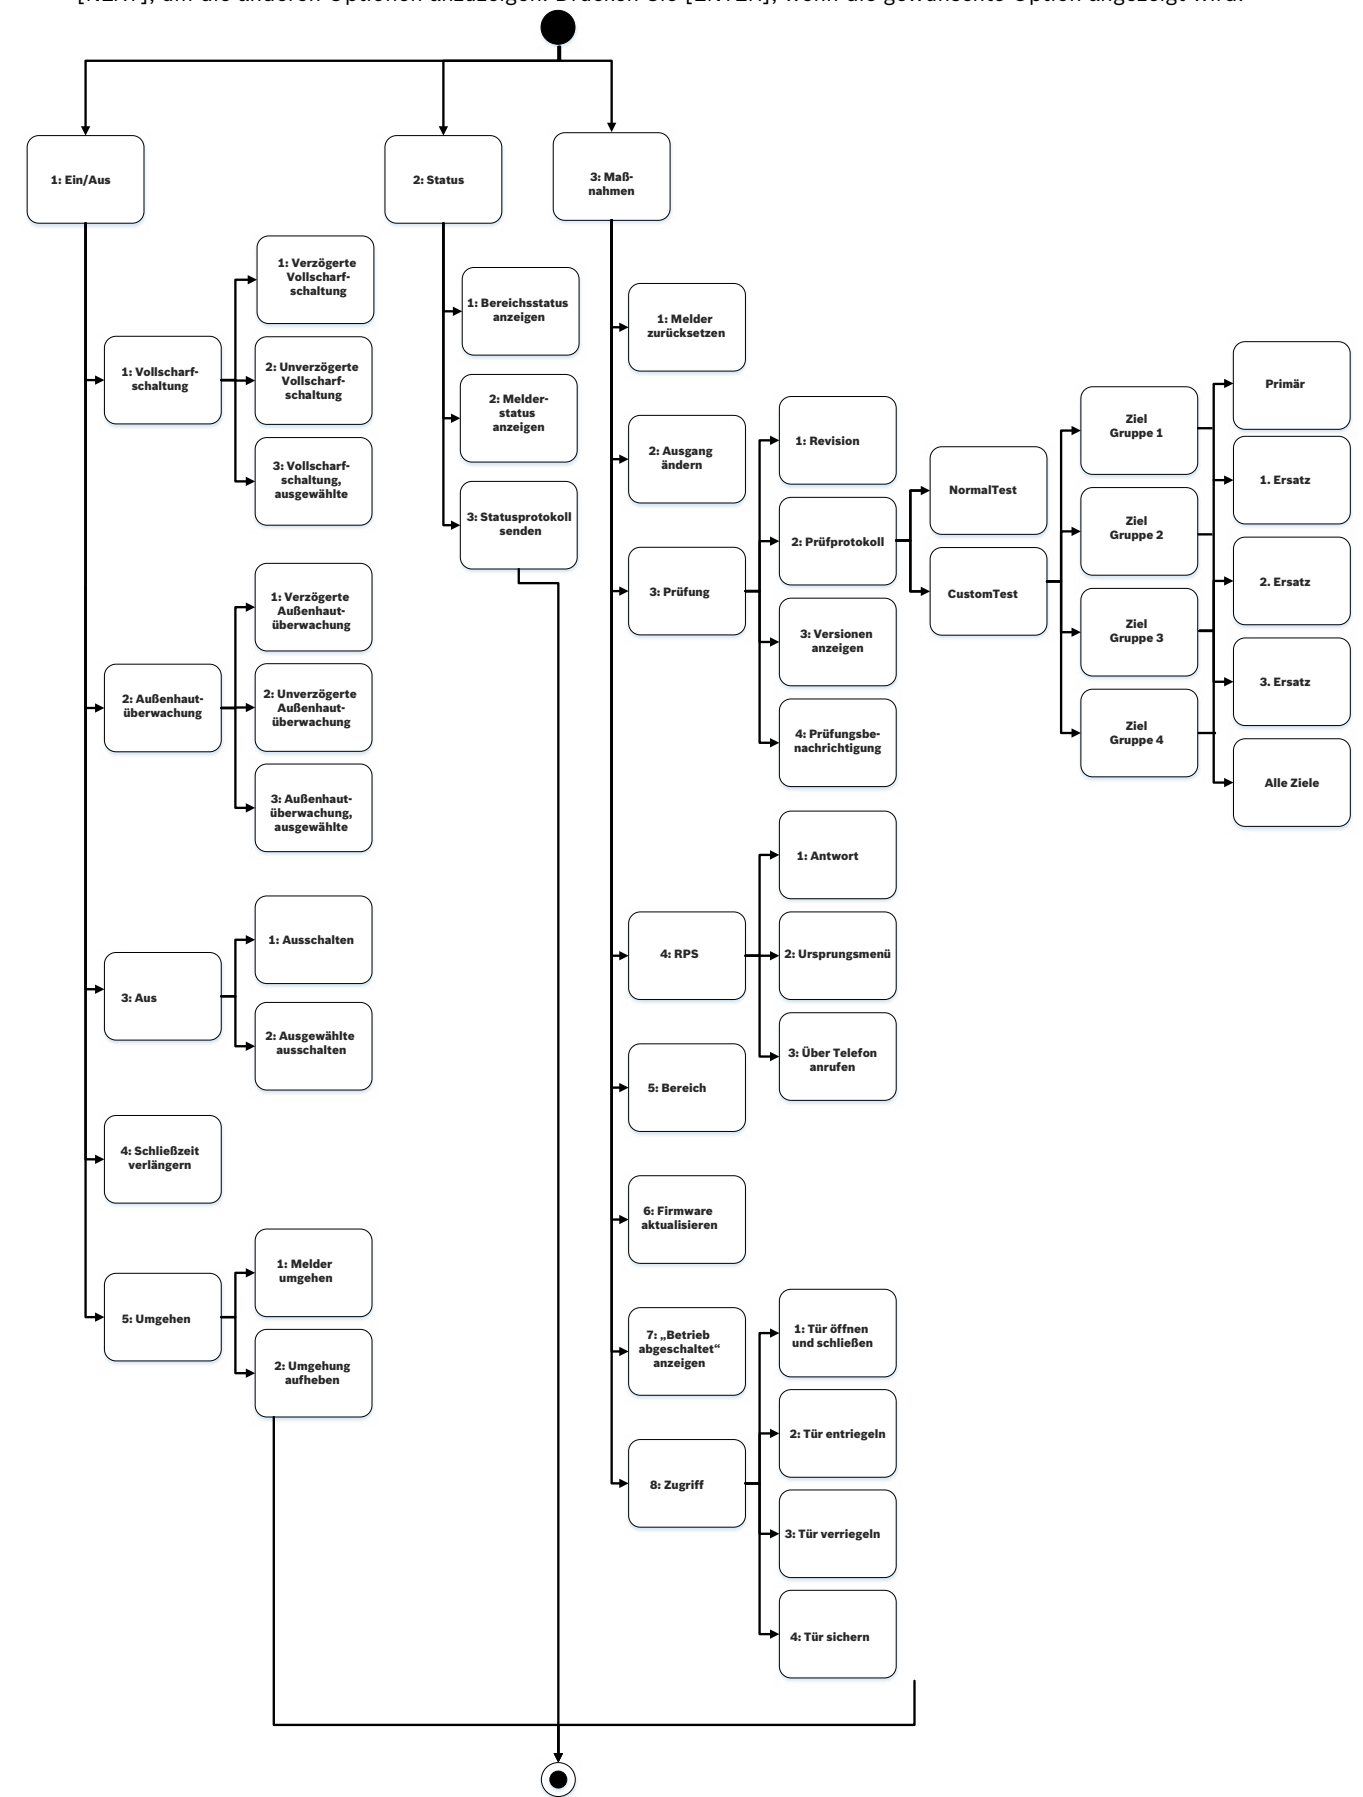

* Wie von Ihrem Sicherheitsunternehmen konfiguriert.
ACHTUNG! Das Zutrittsmenü und die Option zum Konfigurieren eines Ausweises sind nur bei kompatiblen Einbruchmeldezentralen verfügbar.

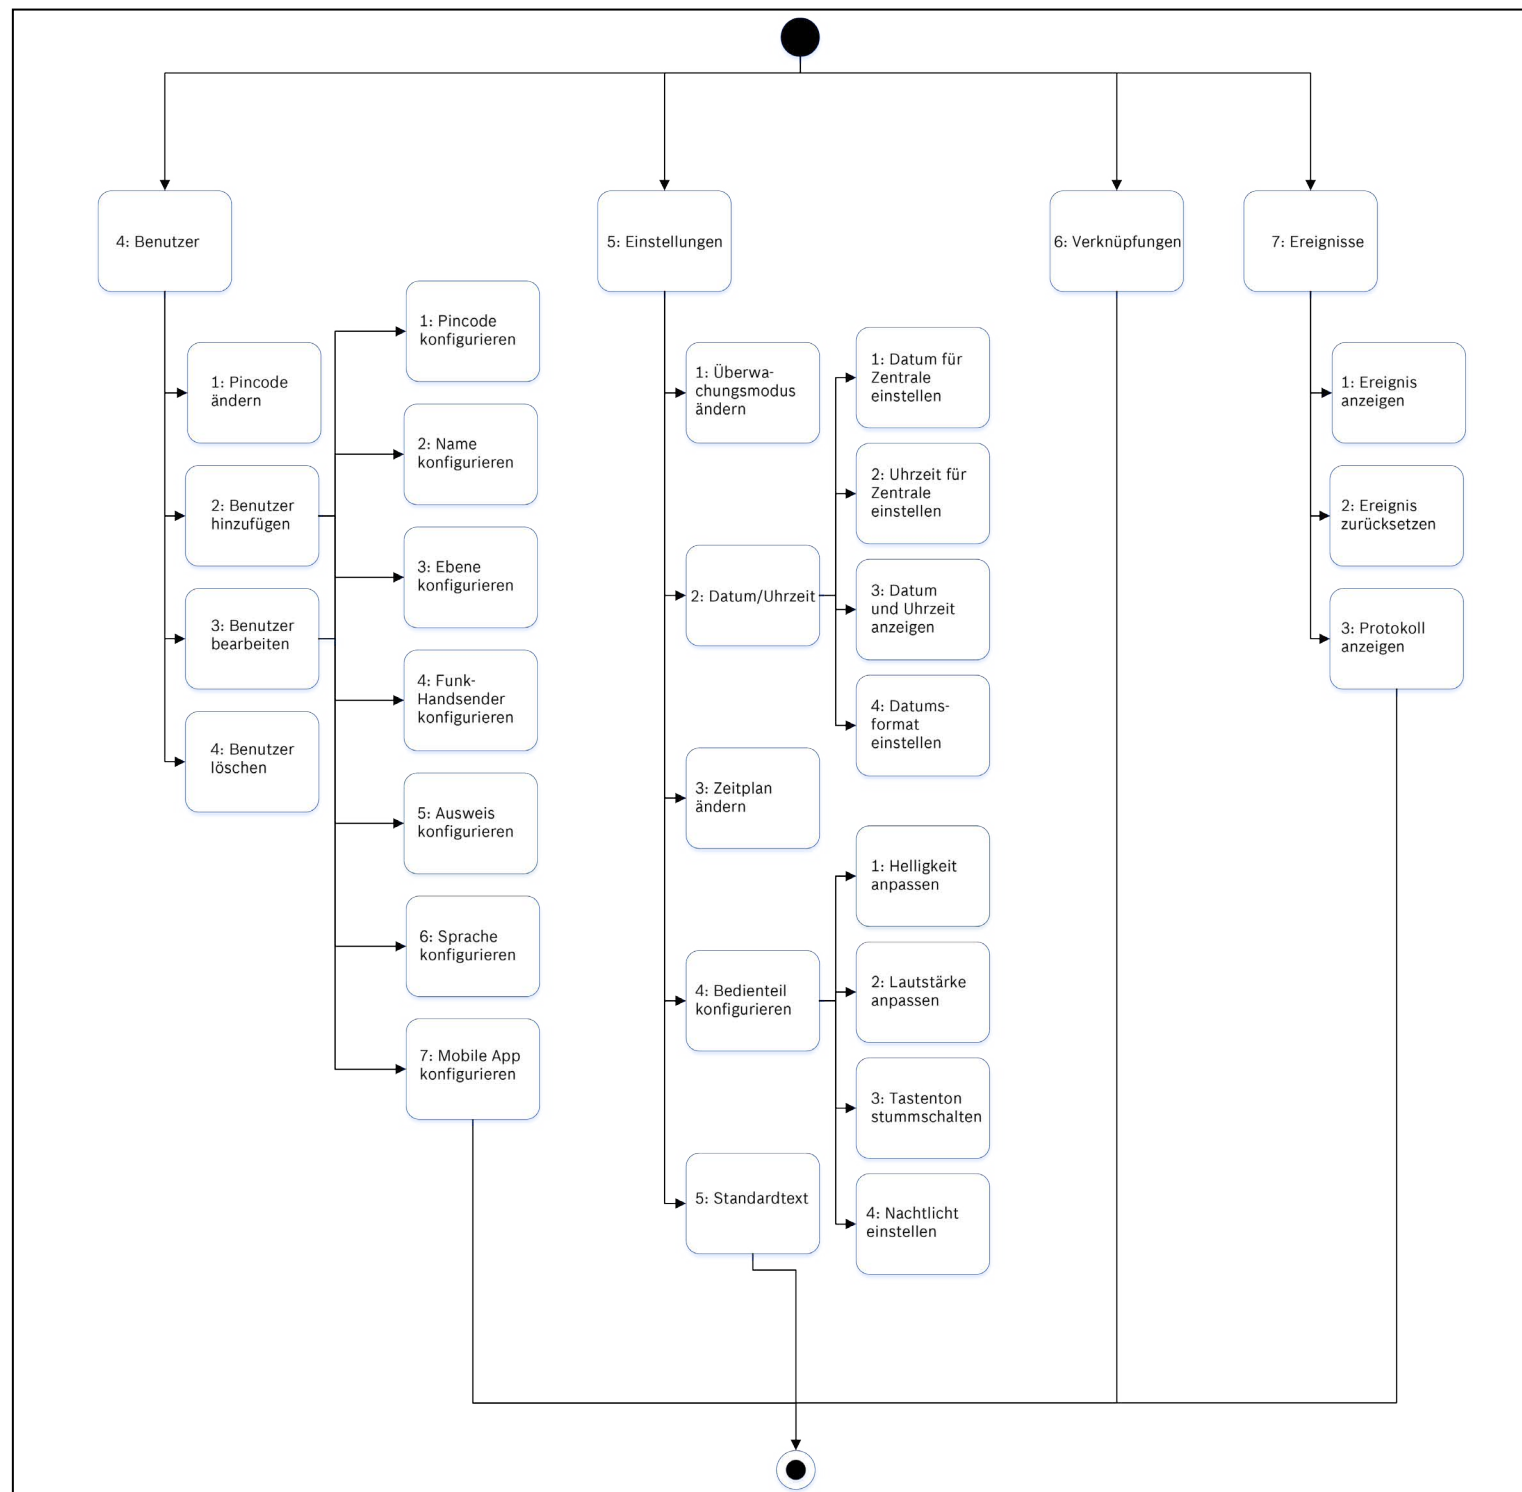

2 | Einschalten (Scharfschaltung) Ihres Systems

Um die Vollscharfschaltung mit Verzögerung festzulegen, geben Sie Ihren Pincodes ein und drücken Sie dann auf [ENTER].

Verwenden Sie einen der Befehle: _____ oder _____
 Für Vollscharfschaltung: [CMD] [1]
 Für unverzögerte Vollscharfschaltung: [CMD] [1] [1]
 Für unverzögerte Außenhautüberwachung: [CMD] [2]
 Für Außenhautüberwachung: [CMD] [3]

Drücken Sie [CMD] [8], um das Hauptmenü zu öffnen.
 Für Vollscharfschaltung mit Verzögerung:
 [1] Scharf/Unscharf > [1] Vollscharfschaltung > [1] Vollscharfschaltung mit Verzögerung.
 Für unverzögerte Vollscharfschaltung:
 [1] Scharf/Unscharf > [1] Vollscharfschaltung > [2] Unverzögerte Vollscharfschaltung.
 Für Außenhautüberwachung mit Verzögerung:
 Gehen Sie zu [1] Ein/Aus > Außenhautüberwachung > Außenhautüberwachung mit Verzögerung.
 Für unverzögerte Außenhautüberwachung: Gehen Sie zu [1] Scharf/Unscharf > [2] Außenhautüberwachung > [2] Unverzögerte Außenhautüberwachung.

Mithilfe der Menüoptionen können Sie einzelne Bereiche zum Scharfschalten auswählen. Öffnen Sie das Menü „Vollscharfschaltung“ oder „Außenhautüberwachung“, drücken Sie [3] zum Öffnen des Menüs „Auswählen“ und verwenden Sie anschließend [NEXT] und [ENTER], um „Unverzögert“ oder „Mit Verzögerung“ und den scharfzuschaltenden Bereich auszuwählen.

3 | Ausschalten (Unscharfschalten) Ihres Systems

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

Geben Sie Ihren Pincodes ein.

Verwenden Sie die Menüs:
 • Drücken Sie [CMD] [8], um das Hauptmenü zu öffnen.
 • Zum Unscharfschalten: Gehen Sie zu [1] Scharf/Unscharf > [3] Unscharf > [1] Unscharf.
 • Zum Unscharfschalten ausgewählter Bereiche: Gehen Sie zu [1] Scharf/Unscharf > [3] Unscharf > [2] Ausgewählte Bereiche unscharf schalten. Verwenden Sie [NEXT] und [ENTER], um den Bereich zum Ausschalten auszuwählen.

4 | Ändern Ihres Pincodes

Verwenden Sie [CMD] [5] [5] und befolgen Sie die Anweisungen.

_____ oder _____

Drücken Sie [CMD] [8], gehen Sie zu [4] Benutzer > [1] Pincodes ändern und befolgen Sie die Anweisungen.

5 | Bearbeiten von Benutzern

Sie können Pincodes ändern und Funk-Handsender und Ausweise hinzufügen, entfernen und austauschen (falls von der Einbruchmeldezentrale unterstützt).

5.1 | Hinzufügen von Benutzern

Verwenden Sie diesen Befehl:

[CMD] [5] [6]

_____ oder _____

Verwenden Sie [CMD] [8].

Gehen Sie zu [4] Benutzer > [2] Benutzer hinzufügen.

5.2 | Bearbeiten von Benutzern

Verwenden Sie [CMD] [8].

Gehen Sie zu [4] Benutzer > [3] Benutzer bearbeiten.

5.3 | Löschen von Benutzern

Verwenden Sie diesen Befehl: [CMD] [5] [3]

_____ oder _____

Mit [CMD] [8] öffnen Sie das Hauptmenü.

Gehen Sie zu [4] Benutzer > [4] Benutzer löschen.

6 | Alarmer

Wenn die Einbruchmeldezentrale im Alarmzustand ist, wird die Anzahl der Alarmer auf dem Display angezeigt.

Geben Sie Ihren Pincodes ein, um die Alarmer auszuschalten. Wenn das System scharfgeschaltet ist, wird durch Stummschalten des Alarms auch das System unscharf geschaltet.

Das System zeigt „Alarm stumm geschaltet“ und die Anzahl der Meldergruppen im Alarmzustand sowie ihre Namen in der Reihenfolge ihres Auftretens an.

7 | Schnellaster

1. Öffnen Sie das Hauptmenü.
2. Geben Sie [CMD] [8] ein.
3. Gehen Sie zu [6] Schnellaster.
4. Drücken Sie [NEXT] und [ENTER], um die Schnellaster auszuwählen.

8 | Reinigen des Bedienteils

Verwenden Sie ein weiches Tuch und eine nicht scheuernde Reinigungslösung. Sprühen Sie den Reiniger auf das Tuch, nicht auf das Bedienteil.

El-gr: Μεταβείτε στη διεύθυνση <https://gr.boschsecurity.com/el/> για την τεκμηρίωση σε αυτήν τη γλώσσα.

Es-es: Visite <https://es.boschsecurity.com/es/> para obtener documentación en este idioma.

Fr-fr: Accédez à l'adresse <https://fr.boschsecurity.com/fr/> pour obtenir la documentation dans cette langue.

Hu-hu: A honosított dokumentációt lásd a <https://hu.boschsecurity.com/hu/> oldalon.

It-it: Andare a <https://it.boschsecurity.com/it/> per la documentazione in questa lingua.

Pl-pl: Dokumentacja w tym języku znajduje się w witrynie <https://pl.boschsecurity.com/pl/>

Pt-br: Aceso <http://pt.boschsecurity.com/pt/> para obter a documentação neste idioma.

Copyright

Dieses Dokument ist geistiges Eigentum von Bosch Security Systems, Inc. und urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Schutzmarken

Alle Hardware- und Softwareproduktamen in diesem Dokument können eingetragene Schutzmarken sein und müssen entsprechend behandelt werden.



Basisbedienteil B915/B915I



de Technische Kurzbeschreibung für Benutzer

Bosch Security Systems, B.V.
 Torenallee 49
 5617 BA Eindhoven
 Netherlands
www.boschsecurity.com

