


VIDEOJET decoder 7000

VJD-7533

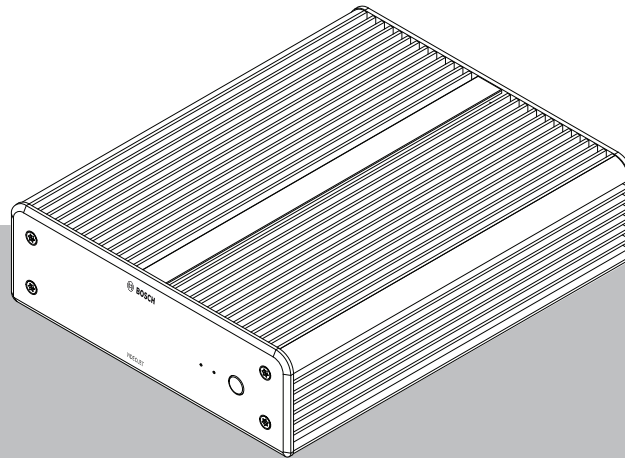

Spis treści

1	Bezpieczeństwo	4
1.1	Ryzyko porażenia prądem elektrycznym	4
1.2	Instalacja i obsługa	4
1.3	Czynności konserwacyjne i naprawa	4
1.4	Użyj najnowszego oprogramowania	5
2	W skrócie	6
2.1	Informacje o tej instrukcji obsługi	6
2.2	Konwencje przyjęte w instrukcji	6
2.3	Użycie zgodne z przeznaczeniem	6
2.4	Dyrektywy UE	7
2.5	Tabliczka znamionowa	7
3	Ogólne informacje o systemie	8
3.1	Zawartość zestawu	8
3.2	Przegląd funkcji	8
3.3	Złącza, elementy sterujące i wskaźniki	9
4	Instalacja	10
4.1	Przygotowania	10
4.2	Montaż	10
5	Połączenie	12
5.1	Kolejność podłączania	12
5.2	Podłączanie monitorów	12
5.3	Nawiązywanie połączenia sieciowego	12
5.4	Podłączanie portu audio	12
5.5	Podłączanie zasilania	12
5.6	Włączanie/wyłączanie zasilania	13
6	Konfiguracja	14
6.1	Konfigurowanie dekodera za pomocą programu Configuration Manager	14
6.1.1	Karta Dostęp do urządzenia	14
6.1.2	Karta Zaawansowane	15
6.1.3	Karta Dostęp do sieci	16
6.1.4	Rozszerzona konfiguracja	17
6.2	Integrowanie dekodera z systemem wizyjnym	17
6.3	Konfigurowanie dekodera za pomocą klienta konfiguracji	18
7	Rozwiązywanie problemów	19
7.1	Kontakt	19
7.2	Typowe nieprawidłowości w działaniu	19
7.3	Diody LED	20
8	Obsługa serwisowa	21
8.1	Aktualizacje	21
8.2	Obsługa	21
9	Wycofanie z eksploatacji	22
9.1	Przekazanie	22
9.2	Utylizacja	22

1 Bezpieczeństwo

Należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, przestrzegać ich i zachować je na przyszłość. Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia należy zastosować się do wszystkich ostrzeżeń.



Ostrzeżenie!

Dołączyć dekodery do zasilacza sieciowego dopiero po wykonaniu wszystkich pozostałych połączeń. W przeciwnym razie automatyczne przydzielanie adresu IP nie powiedzie się i zapisane zostaną błędne ustawienia rozdzielczości monitora. Może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia jednostki.

1.1 Ryzyko porażenia prądem elektrycznym

- Nie dołączać urządzenia do sieci zasilającej innej niż ta, do której jest przystosowane.
- Używać wyłącznie dostarczonego zasilacza sieciowego.
- Podłączyć urządzenie do uziemionego gniazda sieci elektrycznej.
- Nie otwierać obudowy.
- Nie należy otwierać obudowy zasilacza sieciowego.
- W razie awarii odłączyć zasilacz sieciowy od gniazda zasilającego oraz innych urządzeń.
- Instalować urządzenie oraz zasilacz sieciowy wyłącznie w suchych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.
- Jeśli nie można zagwarantować bezpiecznego działania urządzenia, należy je odłączyć i zabezpieczyć przed nieupoważnionym użyciem. W takich sytuacjach należy przekazać urządzenie w celu sprawdzenia do serwisu firmy Bosch Security Systems. Urządzenie nie będzie mogło bezpiecznie działać w razie wystąpienia któregokolwiek z poniższych problemów:
 - Urządzenie lub kable zasilające noszą widoczne ślady uszkodzeń.
 - Urządzenie działa nieprawidłowo.
 - Urządzenie było wystawione na działanie deszczu lub wilgoci.
 - Do wnętrza urządzenia dostały się ciała obce.
 - Urządzenie przechowywano w niekorzystnych warunkach.
 - Podczas transportu urządzenie było wystawione na duże obciążenie.

1.2 Instalacja i obsługa

- Podczas instalacji należy przestrzegać norm i zaleceń dotyczących pracy z urządzeniami elektrycznymi.
- Do instalacji urządzenia jest wymagana wiedza z zakresu technologii sieciowej.
- Urządzenia odłączane muszą mieć zamontowane w pobliżu łatwo dostępne gniazda elektryczne.
- Przed instalacją i uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z odpowiednią dokumentacją. Dokumentacja zawiera ważne instrukcje bezpieczeństwa oraz informacje o prawidłowym użyciu urządzeń.
- Podczas instalacji oraz obsługi należy przestrzegać instrukcji zawartych w niniejszym dokumencie. Niedozwolone czynności mogą prowadzić do obrażeń ciała, uszkodzeń sprzętu lub urządzenia.

1.3 Czynności konserwacyjne i naprawa

- Nie wolno otwierać obudowy urządzenia. W urządzeniu nie ma części, które może naprawiać użytkownik.

- Nie należy otwierać obudowy zasilacza sieciowego. Zasilacz sieciowy nie zawiera części podlegających naprawie przez użytkownika.
- Wszystkie czynności serwisowe oraz naprawy mogą być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel (inżynierów elektroników lub specjalistów ds. technologii sieciowych). W razie wątpliwości należy skontaktować się z centrum obsługi technicznej sprzedawcy.

1.4 Użyj najnowszej wersji oprogramowania

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia upewnij się, że zainstalowano najnowszą i właściwą wersję oprogramowania. Aby zapewnić spójną funkcjonalność, zgodność, wydajność i bezpieczeństwo, należy regularnie aktualizować oprogramowanie przez cały okres eksploatacji urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi aktualizacji oprogramowania zawartymi w dokumentacji produktu.

Więcej informacji można znaleźć na stronach poniżej:

- Informacje ogólne: <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/>
- Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, czyli lista zidentyfikowanych luk i proponowanych rozwiązań: <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/security-advisories.html>

Firma Bosch nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane korzystaniem z jej produktów w połączeniu z nieaktualnym oprogramowaniem.

2 W skrócie

2.1 Informacje o tej instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla osób, które będą instalowały oraz obsługiwały dekodery. Należy zawsze przestrzegać międzynarodowych, krajowych oraz lokalnych przepisów dotyczących instalacji urządzeń elektrycznych. Do instalacji urządzenia jest wymagana wiedza z zakresu technologii sieciowej. Niniejsza instrukcja zawiera opis instalacji urządzenia.

2.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

W niniejszej instrukcji instalacji i obsługi zostały użyte następujące symbole i zapisy, które mają na celu zwrócenie uwagi na sytuacje specjalne:

**Ostrzeżenie!**

Użycie słowa sygnalizującego i symbolu oznacza, że niezastosowanie się do opisanych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa stwarza zagrożenie dla osób. Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która może grozić poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

**Przeostrożenie!**

Użycie słowa sygnalizującego i symbolu oznacza, że niezastosowanie się do opisanych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa stwarza zagrożenie dla osób. Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która może grozić niewielkimi lub średnimi obrażeniami ciała.

**Uwaga!**

Użycie słowa sygnalizującego i symbolu oznacza, że niezastosowanie się do opisanych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa grozi uszkodzeniem urządzenia lub innego sprzętu oraz może prowadzić do utraty danych.

2.3 Użycie zgodne z przeznaczeniem

**Uwaga!**

Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności

Ten produkt nie jest przeznaczony ani autoryzowany do użytku w systemach ani aplikacjach, gdzie jego awaria mogłaby skutkować zagrożeniem dla zdrowia i bezpieczeństwa. Użytkownik jest odpowiedzialny za weryfikację, czy produkt i jego określone funkcje są odpowiednie do danego zastosowania, w szczególności pod względem dokładności, ochrony i bezpieczeństwa.

Dekoder wizyjny odbiera sygnały wizyjne i dźwiękowe za pośrednictwem sieci transmisji danych (Ethernet, LAN, Internet). Umożliwia on wyświetlanie sygnałów wizyjnych uzyskanych z kamer SD (Standard Definition), HD (High Definition), UHD (4K Ultra High Definition) oraz MP (Megapixel) i z nadajników wykorzystujących kodowanie H.265, H.264 lub MPEG-4 o szybkości do 60 klatek na sekundę. Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w sieciowych systemach dozoru wizyjnego (VSS).

Inne zastosowania urządzenia nie są dozwolone.

W razie pytań dotyczących obsługi urządzenia, których nie obejmuje niniejsza instrukcja, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub firmą:

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven
Holandia
www.boschsecurity.com

2.4 Dyrektywy UE

Dekoder spełnia wymogi następujących dyrektyw i norm:

- 73/23/EWG, zmieniona przez 93/68/EWG (Dyrektywa Rady 73/23/EWG z dnia 19 lutego 1973 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napięcia)
- 89/336/EWG (Dyrektywa Rady z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej)
- EN 50121-3-2:2006 (Zastosowania kolejowe -- Kompatybilność elektromagnetyczna -- Część 3-2: Tabor -- Aparatura)
- EN 50130-4:2011 (Systemy alarmowe -- Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna -- Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistych)

Uwaga:

Aby spełnić wymagania normy EN50130-4 Systemy alarmowe, niezbędny jest dodatkowy zasilacz UPS.

2.5 Tabliczka znamionowa

Dokładne informacje identyfikacyjne, obejmujące oznaczenie modelu oraz numer seryjny, znajdują się na spodzie obudowy urządzenia. Przed zainstalowaniem urządzenia należy spisać te informacje do późniejszego wykorzystania w przypadku ewentualnych pytań lub zamawiania części zamiennych.

3 Ogólne informacje o systemie

3.1 Zawartość zestawu

- 1 VIDEOJET decoder 7000
- 1 uniwersalny zasilacz sieciowy
- 1 kabel zasilający na rynek UE
- 1 kabel zasilający na rynek amerykański
- 1 kabel zasilający na rynek chiński
- 2 uchwyty montażowe monitora
- 4 śruby typu A
- 4 śruby typu B
- 1 skrócona instrukcja instalacji
- 1 dokument ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa
- 1 arkusz RoHS
- 2 etykiety adresowe MAC

3.2 Przegląd funkcji



Odbiornik wizyjny

Dekoder VIDEOJET decoder 7000 umożliwia wyświetlanie sygnałów wizyjnych uzyskanych z kamer i nadajników SD (Standard Definition), HD (High Definition), 4K UHD (Ultra High Definition) i MP (Megapixel) przez sieci IP, wykorzystując przy tym kodowanie H.264, H.265 lub MPEG-4 o szybkości do 60 klatek na sekundę.

Pilot zdalnego sterowania

Użytkownik ma możliwość zdalnego sterowania trybem przeglądania oraz ustanawiania połączeń wizyjnych przy użyciu wszechstronnego systemu do zarządzania sygnałem wizyjnym firmy Bosch.

3.3 Złącza, elementy sterujące i wskaźniki

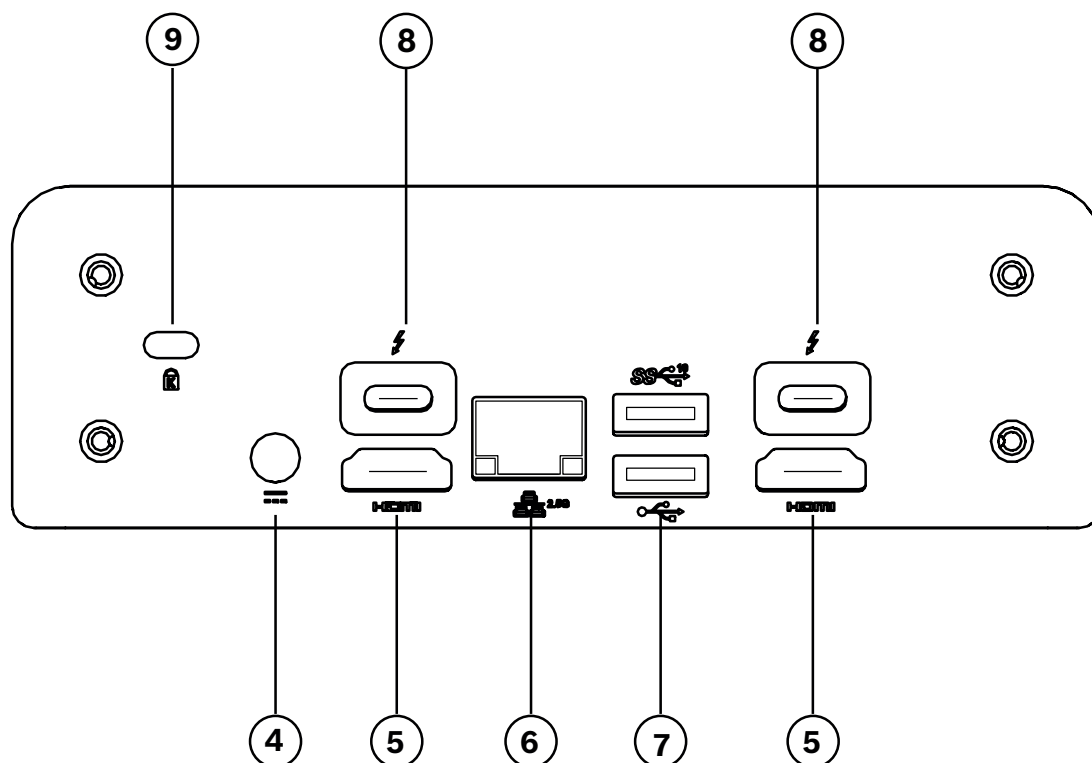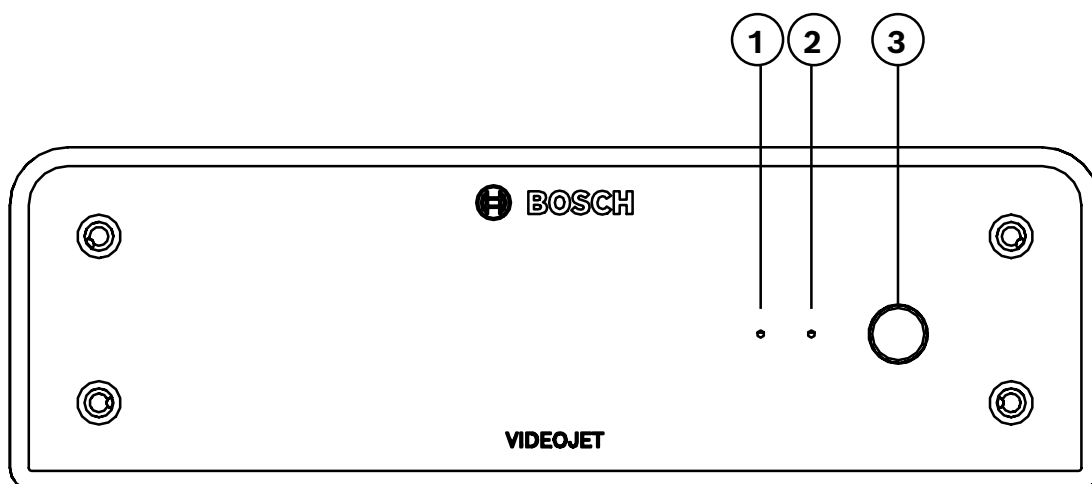

1 Aktywność dysku SSD (pomarańczowy)	6 Sieć Ethernet
2 Wskaźnik zasilania (niebieski)	7 Dwa porty USB 3.0
3 Wyłącznik zasilania	8 2x DisplayPort (przez USB-C)
4 Złącze zasilania prądem stałym	9 Blokada Kensington
5 2 porty HDMI	

4 Instalacja

4.1 Przygotowania

Dekoder i zasilacz sieciowy są urządzeniami przeznaczonymi jedynie do użytku wewnątrz pomieszczeń. W miejscu instalacji muszą panować odpowiednie warunki.



Ostrzeżenie!


Dopuszczalna temperatura otoczenia dla urządzenia wynosi od 0 do +40°C (od +32 do +104°F) bez przepływu powietrza i od 0 do +50°C (od +32 do +122°F) z przepływem powietrza. Dopuszczalna wilgotność względna nie może przekraczać 90%.

Dekoder i zasilacz sieciowy w trakcie pracy wytwarzają ciepło. Dlatego należy zapewnić odpowiednią wentylację oraz przestrzeń pomiędzy tymi urządzeniami a wrażliwymi na ciepło obiektami lub innymi urządzeniami. Maksymalna wartość wytwarzanego ciepła wynosi 307 BTU/h dla całego systemu, łącznie z zasilaczem.

Podczas instalacji należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Nie instalować urządzenia ani zasilacza w pobliżu grzejników lub innych źródeł ciepła. Unikać miejsc narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane. Nie należy ustawiać kilku urządzeń jedno na drugim.
- Zapewnić odpowiednią ilość miejsca do poprowadzenia kabli.
- Zapewnić urządzeniu i zasilaczowi odpowiednią wentylację. Należy wziąć pod uwagę całkowitą ilość wytwarzanego ciepła, w szczególności przy instalacji wielu urządzeń w szafie typu Rack.
- Podczas prowadzenia okablowania używać wyłącznie dostarczonych kabli lub kabli odpornych na zakłócenia elektromagnetyczne.
- Kable ułożyć i prowadzić w taki sposób, aby były chronione przed uszkodzeniami oraz zabezpieczyć przed naprężeniami (zapewnić odpowiedni luz) w miejscach tego wymagających.
- Unikać uderzeń oraz dużych drgań, które przekraczają wartości podane w specyfikacji, ponieważ mogą one nieodwracalnie uszkodzić urządzenie.

4.2 Montaż

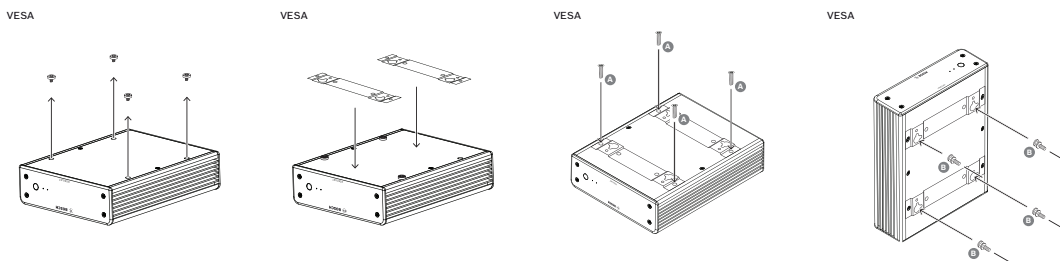

Zestaw odbiornika zawiera cztery podstawki. Jednostkę należy ustawić na odpowiedniej płaskiej powierzchni, z której nie będzie mogła spaść.

Odbiornik można także przymocować bezpośrednio do monitora, który zatwierdzono do użytku z tym odbiornikiem, za pomocą dostarczonego zestawu montażowego.

**Przeostoga!**

Obrażenia spowodowane przewracającym się urządzeniem

Powierzchnia montażowa musi być w stanie bezpiecznie utrzymać ciężar urządzenia. Jej nośność musi odpowiadać co najmniej czterokrotności masy urządzenia.

W przypadku montażu na tylnej części monitora należy zastosować tylko monitor ze standardowym uchwytem VESA.

W przypadku montażu na tylnej części monitora należy zapewnić odpowiednią wentylację oraz przestrzeń pomiędzy obiema jednostkami a ścianą lub innymi monitorami, zwłaszcza jeśli na ścianie znajduje się obok siebie kilka monitorów.

1. Odczepić cztery podstawki od spodu dekodera. Zachować podstawki i wkręty do wykorzystania w przyszłości.
2. Rozstawić załączone uchwyty montażowe zgodnie z ilustracją. Upewnić się, że otwory są zwrócone w tę samą stronę.
3. Przymocować wsporniki montażowe za pomocą wkrętów (oznaczonych literami „A” na rysunku powyżej).
4. Przymocować wkręty mocujące VESA (oznaczone literami „B” na rysunku powyżej) do monitora.
5. Zaczepić główki wkrętów VESA o otwory i przesunąć dekodery w dół aż do wycucia oporu.

W celu uzyskania optymalnej wentylacji najlepiej jest zamontować dekodery w taki sposób, aby złącza znalazły się na dole.

5 Połączenie

5.1 Kolejność podłączania

**Ostrzeżenie!**

Dołączyć dekodery do zasilacza sieciowego dopiero po wykonaniu wszystkich pozostałych połączeń. W przeciwnym razie automatyczne przydzielanie adresu IP nie powiedzie się i zapisane zostaną błędne ustawienia rozdzielczości monitora. Może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia jednostki.

5.2 Podłączanie monitorów

Do odbiornika należy podłączyć odpowiedni monitor. W przypadku montażu na tylnej części monitora należy zastosować tylko monitor ze standardowym uchwytem VESA. Urządzenie jest wyposażone w dwa wyjścia monitorowe DisplayPort (USB-C) i dwa HDMI. Wszystkich czterech można używać równocześnie.

**Uwaga!**

Złącza VGA nie są obsługiwane. W celu podłączenia do monitorów LED (wymienione jako akcesoria: UML-274-90, UML-324-90, UML-434-90, UML-554-90) należy korzystać z połączeń natywnych bez konwerterów. Za pomocą kabla HDMI podłączyć wyjście HDMI do portu HDMI w monitorze. Podłączyć wyjście DP (USB-C) do portu DP monitora za pomocą kabla USB-C/DP.

5.3 Nawiązywanie połączenia sieciowego

Odbiornik wizyjny należy podłączyć do sieci 10/100/1000 Base-T za pomocą standardowej skrętki nieekranowanej kat. 5 ze złączami RJ45.

- ▶ Podłączyć urządzenie do sieci poprzez złącze RJ45.

Po połączeniu wszystkich urządzeń i włączeniu odbiornika wizyjnego zaświecą się diody LED gniazda RJ45, sygnalizując poprawne nawiązanie połączenia. Miganie zielonej diody LED (lewa strona) oznacza, że trwa przesyłanie pakietów danych za pośrednictwem sieci.

5.4 Podłączanie portu audio

Dekoder nie ma specjalnego portu audio. Sygnał foniczny jest przesyłany cyfrowo za pośrednictwem wyjść monitora.

5.5 Podłączanie zasilania

Zasilanie jest dostarczane za pomocą oddzielnego zasilacza sieciowego, dołączonego do zestawu. Zestaw zawiera 3 różne kable zasilające, po jednym na rynki Unii Europejskiej, Chin i Stanów Zjednoczonych.

**Ostrzeżenie!**

Użycie niewłaściwego zasilacza może spowodować poważne uszkodzenie jednostki. Należy stosować wyłącznie zasilacz sieciowy dołączony do zestawu w połączeniu z odpowiednim kablem zasilania. Podłączyć urządzenie do uziemionego gniazda sieci elektrycznej.

Dołączyć odbiornik do zasilacza sieciowego dopiero po wykonaniu wszystkich pozostałych połączeń.

1. Podłączyć odbiornik wizyjny do zasilacza sieciowego.
2. Wybrać odpowiedni kabel zasilania i podłączyć go do zasilacza, a następnie do sieci energetycznej.

Urządzenie jest gotowe do pracy.

5.6 Włączanie/wyłączanie zasilania

Dekoder ma wyłącznik zasilania na panelu przednim.

Dekoder uruchamia się automatycznie po podłączeniu do zasilania z sieci. Zdarzenie to jest sygnalizowane zaświeceniem się na niebiesko diody LED z przodu urządzenia obok wyłącznika. W trakcie rozruchu miga na pomarańczowo dioda LED dysku SSD.

- ▶ Po wykonaniu procedury rozruchu włączyć monitor w celu wyświetlenia interfejsu użytkownika.

Po pierwszym uruchomieniu urządzenie można włączać i wyłączać za pomocą wyłącznika zasilania.

Wszystkie informacje dotyczące funkcji i działania urządzenia można znaleźć w dokumentacji produktów Monitor Wall, BVMS lub Video Client.

6 Konfiguracja

Ten rozdział jest przeznaczony dla administratora systemu zarządzania sygnałem wizyjnym. Proces konfiguracji zależy od używanego systemu zarządzania sygnałem wizyjnym. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w odpowiedniej dokumentacji.

6.1 Konfigurowanie dekodera za pomocą programu Configuration Manager

Do obsługi tego odbiornika w obrębie konkretnej sieci konieczne jest przypisanie jednostce ważnego adresu IP oraz zgodnej maski podsieci.



Uwaga!

W ustawieniach sieciowych tej jednostki obsługa protokołu DHCP jest domyślnie włączona. Jeśli w sieci aktywny jest serwer DHCP, aby obsługiwać tę jednostkę, należy znać adres IP przydzielony jej przez serwer DHCP.

Fabrycznie jest ustawiony następujący adres: 192.168.0.1

Aby uzyskać najnowszą wersję programu Configuration Manager, należy otworzyć witrynę <http://www.boschsecurity.com> i pobrać ją na karcie Oprogramowanie odpowiedniej strony produktu.

W programie Configuration Manager oprogramowanie Monitor Wall jest wykrywane w taki sam sposób, jak inny sprzęt, np. dekodery. Dostępne są różne informacje, jak również dalsze opcje konfiguracji.

Poniższe sekcje w tym rozdziale opisują strony konfiguracyjne oprogramowania Monitor Wall znalezione w programie Configuration Manager.

6.1.1 Karta Dostęp do urządzenia

Grupa **Identyfikacja**

Przypisz unikatową nazwę i identyfikator, aby uprościć zarządzanie wieloma jednostkami w większych instalacjach.

Grupa **Dostęp do urządzenia**

Ta grupa kontroluje dostęp do dekodera z Configuration Manager. W tym miejscu można skonfigurować ustawienia określające protokół i port HTTP używane do komunikacji pomiędzy Configuration Manager a dekodery.

Jeżeli dostęp do dekodera jest zabezpieczony hasłem, wprowadź odpowiednie dane uwierzytelniające.

Grupa **Hasło**

Wpisz hasła do usługi i konta użytkownika. W przeciwnym razie dalsze czynności konfiguracyjne nie powiodą się.

Istnieją dwa poziomy hasła dla dekodera:

- Poziom **service** to najwyższy poziom autoryzacji. Ten poziom umożliwia użytkownikowi dostęp do wszystkich funkcji dekodera i zmianę wszystkich ustawień.
- Poziom **user** umożliwia użytkownikowi tworzenie lub przerywanie połączeń, a także przetaczanie układów, ale nie daje dostępu do opcji konfiguracji.

Grupa **Informacja o wersji**

W tej grupie można zobaczyć numery wersji sprzętu i oprogramowania układowego oraz numer seryjny dekodera.

6.1.2 Karta Zaawansowane



Uwaga!

Ustawienia w tym obszarze mają zastosowanie do wszystkich okienek obrazu. Nie można tu skonfigurować ustawień dotyczących poszczególnych okienek.

Okno podglądu

Grupa **Okna sygnału wizyjnego**

Ta grupa umożliwia skonfigurowanie domyślnego wyświetlania okienek obrazu. Okienka obrazu to małe widoki, w których pokazywane są strumienie wizyjne (obrazy) w systemie zarządzania sygnałem wizyjnym.

Ignoruj format obrazu wideo

Ustawienie tego parametru decyduje o działaniu podejmowanym w sytuacji, gdy okienko obrazu jest niezgodne ze współczynnikiem proporcji strumienia wizyjnego (formatem nadawanego obrazu). Wybór ustawienia **Wyl.** powoduje wyświetlanie obrazu z użyciem pierwotnego współczynnika proporcji strumienia wizyjnego; niewykorzystana część okienka obrazu jest zaczerniona. Wybór ustawienia **Wł.** powoduje wypełnienie całej powierzchni okienka; nadmiarowa część obrazu jest obcięta.

Format obrazu

W tym obszarze można wybrać domyślny format okienek obrazu. Należy wybrać taki format (współczynnik proporcji), który będzie odpowiedni w przypadku większości źródeł strumienia wideo.

Metadane

W tym obszarze można określić, czy na obrazie mają się znajdować nakładki z metadanymi. Nakładki z metadanymi będą widoczne tylko wtedy, gdy będą je dostarczały podłączone źródła strumienia wizyjnego.

Wygładzanie obrazu

Ze względu na zakłócenia w działaniu sieci zdekodowany obraz może skakać. Użytkownik może poprawić gładkość obrazu z tym jednak zastrzeżeniem, że obraz będzie przesunięty w czasie. Im wyższa wartość zostanie wybrana, tym lepszy będzie obraz, ale tym większy będzie również czas opóźnienia. Aby zdezaktywować wygładzanie obrazu, należy wybrać ustawienie **0** (zero).

Odległość między okienkami obrazu

W tym obszarze można ustawić preferowaną odległość między poszczególnymi okienkami obrazu.

Ponownie nawiąź połączenie po ponownym uruchomieniu

Włączenie tego parametru powoduje przywracanie poprzedniej sesji przy każdym ponownym uruchomieniu dekodera. Jeśli parametr **Ponownie nawiąź połączenie po ponownym uruchomieniu** będzie wyłączony, połączenia trzeba będzie nawiązywać ręcznie za każdym razem, gdy dekodery zostaną ponownie uruchomione.

Liczba odbiorników

W tym miejscu można określić maksymalną liczbę okienek obrazu, aby ograniczyć liczbę możliwych połączeń, na przykład w celu dopasowania jej do liczby licencjonowanych kanałów w systemie zarządzania sygnałem wizyjnym.

Wykrywanie zatrzymania [ms]

W przypadku, gdy pakiety wideo nie są przekazywane z kamery, wyświetla nakładkę z tekstem **ZATRZYMANIE OBRAZU**.

Ramka alarmowa

Definiuje ramkę wokół okna wideo w przypadku pojawienia się alarmu z kamery. Ramka alarmowa ma następujące opcje ustawień: **Wył.**, **Wł.** lub **Migająca**.

Grupa **Lokalizacja docelowa**

W tym obszarze można ustawić hasło, aby ograniczyć połączenia między dekoderni a źródłami strumienia wideo. Połączenia z dekoderni będą mogły nawiązywać tylko te źródła obrazu, w których wprowadzone zostanie **Docelowe hasło**.

Hasło to może stanowić ogólne hasło dostępu do dekodera. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji poszczególnych źródeł strumienia wideo.

Rozdzielczość obrazu

Domyślnym ustawieniem parametru **Adaptacja rozdzielczości** jest tryb automatyczny.

Oznacza to, że po włączeniu urządzenia wyświetlacz działa z optymalną rozdzielczością.

Trybu ręcznego powinni używać pracownicy specjalnie przeszkoleni przez firmę Bosch tylko do regulowania rozdzielczości zgodnie z konkretnymi wymaganiami.

Stemplowanie wyświetlacza

Pole **Wyświetlanie nazwy kamery** określa położenie nakładki z nazwą kamery. Domyślnie ustawiona jest opcja **Wył.** i nakładka nie jest wyświetlana.

Można ją ustawić w pozycji **Góra**, **Dół** lub w wybranym miejscu, określonym za pomocą opcji **Ustawienia uż.**

Po wybraniu opcji niestandardowej, wyświetlane są dodatkowe pola, w których można określić dokładne położenie.

Pole **Wyświetlanie czasu** określa położenie nakładki wyświetlającej informację o czasie. Domyślnie ustawiona jest opcja **Wył.** i nakładka nie jest wyświetlana.

Można ją ustawić w pozycji **Góra**, **Dół** lub w wybranym miejscu, określonym za pomocą opcji **Ustawienia uż.**

Po wybraniu opcji niestandardowej, wyświetlane są dodatkowe pola, w których można określić dokładne położenie.

Pole **Wyświetlanie inf. o trybie alarm.** określa położenie nakładki wyświetlającej informację tekstową o zdarzeniu alarmowym. Domyślnie ustawiona jest opcja **Wył.** i nakładka nie jest wyświetlana.

Można ją ustawić w pozycji **Góra**, **Dół** lub w wybranym miejscu, określonym za pomocą opcji **Ustawienia uż.**

Po wybraniu opcji niestandardowej, wyświetlane są dodatkowe pola, w których można określić dokładne położenie.

Pole **Wysokość tekstu alarmowego [%]** określa wysokość nakładki wyświetlającej informacje o alarmie na obrazie.

Pole **Kolor tekstu alarmowego** określa kolor tekstu wyświetlanego w nakładce informującej o alarmie.

Pole **Kolor tła tekstu alarmowego** określa kolor tła, na którym wyświetlany jest tekst w nakładce informującej o alarmie.

Pole **Komunikat alarmowy** określa zestaw tekstów komunikatów wyświetlanych na obrazie w przypadku zdarzenia alarmowego. Maksymalna długość tekstu to 31 znaków.

6.1.3

Karta Dostęp do sieci

W tym obszarze można zdefiniować ustawienia sieciowe odbiornika.

Adres IP urządzenia

W tym polu należy wprowadzić adres IP, który jest prawidłowy w danej sieci.

Maska podsieci

W tym obszarze należy wprowadzić maskę podsieci odpowiadającą adresowi IP.

Adres bramy


W razie potrzeby należy wprowadzić również właściwy adres bramy.



Uwaga!

Nowy adres IP, nowa maska podsieci i nowy adres bramy zaczynają obowiązywać dopiero po ponownym uruchomieniu odbiornika.

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych adresów należy ponownie uruchomić odbiornik:

1. Na pasku narzędzi kliknąć ikonę .
2. Potwierdzić konieczność ponownego uruchomienia.
3. Po ponownym uruchomieniu urządzenia oprogramowanie jest dostępne do użytku w obszarze nowych adresów.

6.1.4

Rozszerzona konfiguracja

W tym obszarze można aktywować tryb rozszerzonej konfiguracji funkcji bezpieczeństwa. Aktywacja trybu rozszerzonej konfiguracji zabezpieczeń powoduje udostępnienie następujących opcji:

- **Włącz szyfrowanie pamięci masowej**
- **Wyłącz fizyczne porty USB**

Aby aktywować funkcję **Tryb rozszerzonej konfiguracji (zabezpieczeń)**:

1. Idź do **Serwis > Ogólne**.
2. W polu **Rozszerzona konfiguracja** zaznacz pole wyboru **Tryb rozszerzonej konfiguracji (zabezpieczeń)**.
3. Kliknij przycisk **Tak**, aby aktywować funkcję.

Urządzenie automatycznie się zrestartuje w celu zmiany konfiguracji.

Uwaga: Przy aktywnym trybie rozszerzonej konfiguracji zabezpieczeń w okienku obrazu na monitorze podłączonym do odbiornika nie jest wyświetlany żaden obraz. Zamiast tego pod emblematem Bosch widać następującą ikonę, która informuje o działającym trybie

rozszerzonej konfiguracji zabezpieczeń: .

Wyczyszczenie pola wyboru **Tryb rozszerzonej konfiguracji (zabezpieczeń)** spowoduje ponowny restart urządzenia i przywrócenie normalnego trybu działania.

6.2

Integrowanie dekodera z systemem wizyjnym

W celu zintegrowania oprogramowania systemu Monitor Wall z systemem zarządzania sygnałem wizyjnym, który obsługuje wyłącznie oprogramowanie takie jak dekodery, należy użyć programu Configuration Manager do dokonania odpowiednich ustawień.

W celu zintegrowania oprogramowania Monitor Wall:

1. Włącz komputer PC, a następnie otwórz oprogramowanie Monitor Wall.
2. Otwórz program Configuration Manager na osobnym komputerze PC

3. Na pasku nawigacyjnym kliknij kartę **Skanowanie sieci** .

Uwaga: program Configuration Manager skanuje sieć w poszukiwaniu zgodnych urządzeń, a oprogramowanie Monitor Wall zostanie wyświetlone w strukturze drzewa, jak dekodery.
4. Wybierz oprogramowanie Monitor Wall.
5. Kliknij kartę **Ogólne**, a następnie kliknij kartę **Dostęp do urządzenia**.
6. W razie potrzeby w grupie **Dodaj do systemu** kliknij ikonę **Grupa docelowa** . Zostanie wyświetlone okno dialogowe **Ustaw grupę docelową**.
7. Wprowadź nazwę grupy lub wybierz nazwę z listy, aby przypisać oprogramowanie Monitor Wall do grupy.




Uwaga: można także kontynuować pracę bez wybrania lub tworzenia grupy.
8. W grupie **Dodaj do systemu** kliknij opcję **Dodaj do systemu**. Oprogramowanie Monitor Wall zostanie dodane do systemu.
9. Kliknij kartę **Moje urządzenia** . Oprogramowanie Monitor Wall zostanie wyświetlone w strukturze drzewa **Moje urządzenia**.

6.3




Konfigurowanie dekodera za pomocą klienta konfiguracji


Szczegółowe informacje można znaleźć w Configuration Client, w profesjonalnej dokumentacji BVMS.


Aby skonfigurować odbiornik:

Okno główne > **Urządzenia** > rozwiń  > rozwiń  > 

Szczegółowe informacje zawiera Pomoc ekranowa dla stron .

- Kliknij , aby zapisać ustawienia.
- Kliknij , aby cofnąć ostatnią zmianę.
- Kliknij , aby uaktywnić konfigurację.

Większość z ustawień na stronach dekodera jest aktywna natychmiast po kliknięciu .

Jeżeli zostanie kliknięta inna zakładka, bez kliknięcia  i zmiany nastąpią, wyświetlane będą dwa odpowiednie pola komunikatów. Należy potwierdzić obie zmiany, jeśli mają być zachowane.

W celu wyświetlenia urządzenia w przeglądarce internetowej, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę urządzenia, a następnie kliknąć **Pokaż stronę sieciową w przeglądarce**.

7 Rozwiązywanie problemów

7.1 Kontakt

Jeśli użytkownik nie może rozwiązać problemu we własnym zakresie, należy skontaktować się ze sprzedawcą, integratorem systemów lub bezpośrednio z działem obsługi klienta firmy Bosch Security Systems.

Poniższa tabela służy do identyfikacji przyczyn błędnego działania urządzenia oraz pomocy w ich usuwaniu, jeśli jest to możliwe.

7.2 Typowe nieprawidłowości w działaniu

Nieprawidłowość	Możliwe przyczyny	Zalecane rozwiązanie
Brak obrazu na monitorze	Ustawienia monitora	Sprawdzić wybór wejścia w monitorze.
	Nieprawidłowo podłączone kable	Sprawdzić wszystkie kable, wtyki i złącza.
	Usterka monitora	Podłączyć inny monitor do jednostki lub zastosować inne złącze monitora.
Brak dźwięku	Awaria sprzętu	Sprawdzić, czy wszystkie podłączone urządzenia foniczne pracują prawidłowo.
	Nieprawidłowo podłączone kable	Sprawdzić wszystkie kable, wtyki i złącza.
	Użycie niewłaściwego portu.	Sprawdzić, czy zastosowano złącze monitora HDMI ; złącze DP (USB-C) nie obsługuje dźwięku.
Brak działania jednostki po zaktualizowaniu oprogramowania układowego.	Awaria zasilania w czasie wykonywania pliku z oprogramowaniem układowym.	Przekazać urządzenie do działu obsługi klienta w celu sprawdzenia i w razie konieczności – wymiany.
	Nieprawidłowy plik oprogramowania układowego.	Przekazać urządzenie do działu obsługi klienta w celu sprawdzenia i w razie konieczności – wymiany.
Zgaszona dioda LED zasilania.	Wyłączenie urządzenia.	Nacisnąć główny wyłącznik na przednim panelu.
	Niepodłączenie jednostki do zasilacza sieciowego.	Sprawdzić wszystkie kable, wtyki i złącza.
	Niepodłączenie zasilacza sieciowego do gniazda sieci energetycznej.	Sprawdzić wszystkie kable, wtyki i złącza.

7.3

Diody LED

Na panelu przednim i tylnym urządzenia znajdują się diody LED, które informują o stanie urządzenia oraz możliwych błędach i awariach:

Na przednim panelu znajdują się następujące diody LED:

Dioda LED zasilania

Wyłączona: Jednostka jest wyłączona lub nie jest podłączona do źródła zasilania.

Świeci na niebiesko: Jednostka jest włączona.

Dioda LED dysku SSD

Wyłączona: Nie jest uzyskiwany dostęp do dysku SSD jednostki.

Miga na pomarańczowo: Jest uzyskiwany dostęp do dysku SSD jednostki.

Na tylnym panelu znajdują się następujące diody LED:

Diody LED przy złączu RJ45

Lewa dioda LED: Wył.: nie nawiązano połączenia LAN.
Zielona: nawiązano połączenie LAN.
Miga na zielono: aktywność połączenia LAN.

Prawa dioda LED: Wył.: przepływność danych 10 Mb/s.
Zielona: przepływność danych 100 Mb/s.
Żółta: przepływność danych 1000 Mb/s.

8 Obsługa serwisowa

8.1 Aktualizacje

Aktualizacje oprogramowania i oprogramowania układowego należy przeprowadzać za pomocą oprogramowania Configuration Manager lub innego systemu zarządzania. Szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej dokumentacji.

Użyj najnowszego oprogramowania

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia upewnij się, że zainstalowano najnowszą i właściwą wersję oprogramowania. Aby zapewnić spójną funkcjonalność, zgodność, wydajność i bezpieczeństwo, należy regularnie aktualizować oprogramowanie przez cały okres eksploatacji urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi aktualizacji oprogramowania zawartymi w dokumentacji produktu.

Więcej informacji można znaleźć na stronach poniżej:

- Informacje ogólne: <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/>
- Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, czyli lista zidentyfikowanych luk i proponowanych rozwiązań: <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/security-advisories.html>

Firma Bosch nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane korzystaniem z jej produktów w połączeniu z nieaktualnym oprogramowaniem.

8.2 Obsługa

- Nie wolno otwierać obudowy urządzenia. W urządzeniu nie ma części, które może naprawiać użytkownik.
- Nie należy otwierać obudowy zasilacza sieciowego. Zasilacz sieciowy nie zawiera części podlegających naprawie przez użytkownika.
- Wszystkie czynności serwisowe oraz naprawy mogą być dokonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel (inżynierów elektroników lub specjalistów ds. technologii sieciowych). W razie wątpliwości należy skontaktować się z centrum obsługi technicznej sprzedawcy.


9 Wycofanie z eksploatacji

9.1 Przekazanie

Dekoder może być przekazywany wyłącznie z niniejszą instrukcją instalacji i obsługi.

9.2 Utylizacja

Stary sprzęt elektryczny i elektroniczny

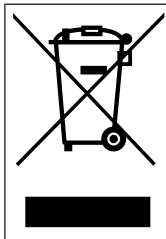

Tego produktu lub akumulatora nie należy utylizować razem z odpadami z gospodarstw domowych. Taki sprzęt należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, aby umożliwić ich ponowne wykorzystanie lub recykling. Ma to na celu ograniczenie zużycia zasobów oraz ochronę zdrowia człowieka i środowiska naturalnego.



Pomoc techniczna

Nasza **pomoc techniczna** jest dostępna na stronie www.boschsecurity.com/xc/en/support/. Bosch Security and Safety Systems oferuje pomoc techniczną w następujących obszarach:

- [Aplikacje i narzędzia](#)
- [Modelowanie statystyk budynku](#)
- [Gwarancja](#)
- [Rozwiązywanie problemów](#)
- [Naprawy i wymiana](#)
- [Bezpieczeństwo produktów](#)



Akademia Bosch Building Technologies

Odwiedź witrynę Akademii Bosch Building Technologies, aby uzyskać dostęp do **kursów szkoleniowych, samouczków wideo i dokumentów**: www.boschsecurity.com/xc/en/support/training/

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2024

Rozwiązania do budynków podnoszące jakość życia

202501102017