

Безопасность

Опасно!

Меры электробезопасности

Травмы при работе с электричеством возможны в тех случаях, когда система работает неправильно или если она была вскрыта или модифицирована. Запрещается вскрывать и модифицировать систему. Если вы хотите внести изменения в систему, обратитесь к своему установщику.



Внимание!

Важные компоненты

Повреждение важных компонентов возможно в том случае, если система подвергается неосторожному обращению или если система была вскрыта или модифицирована.



- Всегда обращайтесь с системой бережно.
- Запрещается вскрывать и модифицировать систему.
- Если вы хотите модифицировать систему, обратитесь к вашему установщику.

Старое электрическое и электронное оборудование



Это изделие и/или батарея подлежат утилизации отдельно от бытовых отходов. Утилизируйте такое оборудование в соответствии с местным законодательством и нормами с возможностью повторного использования и/или переработки. Это поможет сэкономить ресурсы и защитить здоровье человека и окружающую среду.


Краткая информация

В данном документе приведено краткое описание наиболее важных особенностей эксплуатации системы MAP 5000.

Подробные сведения и инструкции по эксплуатации см. в руководстве пользователя сенсорной клавиатуры MAP 5000.

Обзор системы

С левой стороны корпуса пульта управления MAP клавиатура расположены три светодиодных индикатора:

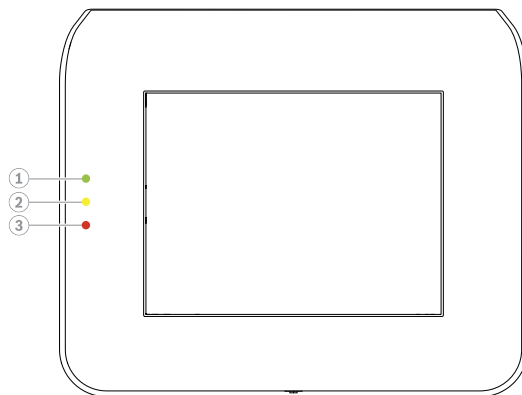

Обозначение на схеме	Компонент	Описание
1	Зеленый светодиодный индикатор	Указывает, что клавиатура в нормальном состоянии.
2	Желтый светодиодный индикатор	Указывает на состояние неисправности, маскирование устройств, режим обхода или деактивацию устройств в системе.
3	Красный светодиодный индикатор	По умолчанию указывает на наличие состояния тревоги в системе безопасности.

Операции

Вход в систему

Вход в систему

1. Для отображения экрана входа коснитесь экрана.
2. В поле «код» введите ваш код. Код пользователя состоит из трехзначного идентификатора пользователя и шестизначного пароля (например, 005 123456). При введении правильного кода отображается **главное меню**.

Неправильный код

Если код неправильный, отображается сообщение об ошибке.

- ▶ Чтобы очистить поле «пароль», нажмите 


После десяти неудачных попыток ввода пароля клавиатура будет заблокирована по умолчанию на две минуты. Эти параметры могут быть настроены установщиком посредством RPS for MAP.

Отключение сигналов тревоги

Отключение акустического сигнала тревоги локального пульта управления клавиатура



- ▶ Коснитесь экрана локального пульта управления клавиатура.
- ⇒ Отобразится экран входа и акустический сигнал тревоги на местном пульте управления клавиатура отключится.

Отключение всех акустических сигналов тревоги на удаленных устройствах



1. Войдите для отображения всех акустических сигналов тревоги. См. *Вход в систему*. Первый и последний сигналы тревоги отображаются немедленно.
2. Для отключения сигналов тревоги на всех удаленных акустических устройствах и пультах управления клавиатуры нажмите . Сигналы тревоги на всех удаленных акустических устройствах и пультах управления клавиатуры отключатся.

Охраняемые области


Открытие меню постановки на охрану


- ▶ Чтобы открыть меню **постановки на охрану**, нажмите  и .
- ⇒ Отобразится меню **постановки на охрану** с тремя пунктами меню.

Постановка на охрану

- ▶ Выберите один из трех пунктов меню для продолжения.
 - Область готова к постановке на охрану, если отображается значок .
 - Область не готова к постановке на охрану, если отображается значок .


Постановка на охрану, если область готова к постановке на охрану


- ✓ Область готова к постановке на охрану, если отображается значок . Все устройства в этой области находятся в нормальном состоянии.

 1. Для постановки на охрану области, которая готова к постановке на охрану, выберите необходимый пункт меню или область.
 2. Нажмите . Запускается таймер оставшегося времени для выхода из помещения.
 3. Выйдите из помещения в течение оставшегося времени.

- ⇒ Область поставлена на охрану.

Подготовка области к постановке на охрану

- ✓ Область не готова к постановке на охрану, если отображается значок . В области находятся активные или неисправные устройства.



 1. Для постановки на охрану области, которая не готова к постановке на охрану, выберите необходимый пункт меню или область.
 2. Нажмите . Отобразятся все активные или неисправные устройства, которые можно или нельзя обойти.
 3. Устраните проблемы перечисленных устройств для того, чтобы подготовить область к постановке на охрану.

Принудительная постановка на охрану

- ▶ Если вы хотите поставить область на охрану без перечисленных устройств и если выполнены предварительные условия, нажмите **Принудительная постановка на охрану**.

Снятие области с охраны


Открытие меню снятия с охраны

- ▶ Чтобы открыть меню **снятия с охраны**, нажмите  и .
- ⇒ Отобразится меню **снятия с охраны** с тремя пунктами.

Снятие с охраны

1. Выберите один из трех пунктов меню для продолжения.

Отобразятся области и их текущее состояние



охраняемости. При отображении значка  область поставлена на охрану и ее можно снять с охраны.

2. Для снятия области с охраны выберите необходимый пункт или область.


3. Нажмите 
⇒ Область снята с охраны.

Просмотр состояния области

Открытие меню состояния



1. Чтобы открыть меню **состояния**, нажмите  и 
2. Отобразится меню **состояния** с четырьмя пунктами.

Просмотр состояния области

1. Нажмите **обзор состояния области**.
Отображается список всех областей и их состояние. Значок  указывает, что подробная информация об области доступна для отображения. Можно также искать области по имени или фильтровать области в соответствии с их состоянием постановки на охрану или снятия с охраны.
2. Для просмотра сведений о состоянии области нажмите значок .
⇒ Отобразятся сведения о состоянии области.



Обход

Открытие меню состояния

1. Чтобы открыть меню **состояния**, нажмите  и 
2. Отобразится меню **состояния** с четырьмя пунктами.

Обход и отмена обхода устройства

1. Нажмите **обход/отмена обхода**.
Отобразится список всех устройств, которые можно переключить в обход или отменить обход. Также можно найти устройства по имени или фильтровать устройства в соответствии с их состоянием неисправности и обхода.
2. Для изменения состояния устройства нажмите кнопку устройства.

⇒ Значок  означает, что обход устройства отменен. Значок  и желтый светодиод на панели управления клавиатура указывают на то, что устройство можно переключить в обход.

Выход из системы

Выход из системы

- Для выхода из системы нажмите 

Поиск и устранение неисправностей

В случае возникновения проблем или неожиданного поведения системы обратитесь к установщику.


Подробные сведения и инструкции по эксплуатации см. в руководстве пользователя сенсорной клавиатуры MAP 5000.

Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить руководство пользователя.



MAP touch keypad 5000

IUI-MAP0002-3

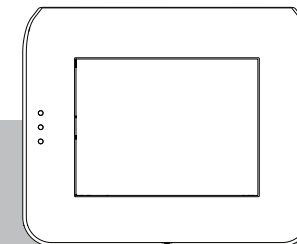

Краткое руководство пользователя