

IP Matrix/KBD-UXF

VJD-8000 | VJD-7513 | VJD-7523 | VJD-7533

Inhoudsopgave

1	Gebruik de nieuwste software	4
2	Inleiding	5
2.1	Over de handleiding	5
2.2	Conventies in deze handleiding	5
2.3	Extra documentatie	5
3	Vereisten	6
4	Beperkingen	7
5	Bediening	8
5.1	Indeling van bedieningspaneel	8
5.2	Beschrijving van toetsen	9
5.3	Bewerkingen met bedieningspaneel	12
5.3.1	Een camera selecteren	12
5.3.2	Een monitor selecteren	12
5.3.3	De digitalesnelheidsfactor beheren	12
5.3.4	Besturing van PTZ-camera's	12
5.3.5	Presets gebruiken	12
5.3.6	Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen	13
6	Afdruksjabloon van bedieningspaneel	14
7	Problemen oplossen	15

1 Gebruik de nieuwste software

Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, moet u de meest recente toepasselijke release van uw softwareversie installeren. Voor een consistente functionaliteit, compatibiliteit, prestaties en beveiliging werkt u de software regelmatig bij gedurende de levensduur van het apparaat. Volg de instructies in de productdocumentatie met betrekking tot software-updates.

De volgende koppelingen bieden meer informatie:

- Algemene informatie: <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/>
- Veiligheidsadviezen, dat wil zeggen een lijst met aangeduide zwakke plekken en voorgestelde oplossingen: <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/security-advisories.html>

Bosch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door gebruik van haar producten met verouderde softwarecomponenten.

2 Inleiding

2.1 Over de handleiding

In deze handleiding wordt beschreven hoe u het bedieningspaneel kunt gebruiken met de toepassing IP Matrix.

2.2 Conventies in deze handleiding

De volgende pictogrammen en opmerkingen worden gebruikt om aandacht te vestigen op bijzondere omstandigheden:

**Opmerking!**

Dit symbool geeft speciale functies aan en wijst op tips en informatie voor een eenvoudiger gebruik van de software.

Termen die in het programma kunnen worden aangetroffen, zoals menuopties, opdrachten of tekst in de gebruikersinterface, worden **vet** weergegeven.

2.3 Extra documentatie

**Opmerking!****Lees en volg de instructies in de hardwaredocumentatie**

Lees en volg de instructies van de hardwaredocumentatie tijdens het instellen van de hardware voor IP Matrix. De documentatie bevat belangrijke veiligheidsberichten. Het is verplicht om de veiligheidsberichten te lezen en te begrijpen voordat de hardware wordt geïnstalleerd.

Meer informatie

Ga voor meer informatie, softwaredownloads en documentatie naar: www.boschsecurity.com en de desbetreffende productpagina.

3 Vereisten

Voor het gebruik van het bedieningspaneel is het vereist dat de benodigde hardware voor een IP Matrix-systeem beschikbaar is en correct is geconfigureerd.

Vereisten voor geïnstalleerde software

Het programma Configuration Manager 7.74 of hoger is vereist.

Operationele vereisten

Zorg dat aan de volgende vereisten is voldaan:

- 1 tot 4 gebruiksklare VIDEOJET-decoders met firmware 10.30 of hoger verbonden met een bewakingsnetwerk (volledig geïnstalleerd en gebruiksgereed)
 - 1 tot 4 KBD-UXF- of KBD-Digital-bedieningspanelen (volledig geïnstalleerd en klaar voor gebruik)
 - 1 tot 8 (16) displays met de juiste interfaceaansluitingen of adapters
- Opmerking:** er kunnen maximaal 2 displays per decoder worden aangesloten op VJD-8000 en VJD-7513 en maximaal vier displays op VJD-7523 en VJD-7533.
- Vaste of bewegende camera's verbonden met het bewakingsnetwerk
 - Een pc waarop het programma Configuration Manager is geïnstalleerd en verbonden met het bewakingsnetwerk (alleen voor configuratiedoelinden)



Opmerking!

Voorafgaand aan gebruik moet de toepassing IP Matrix worden geconfigureerd met behulp van het programma Configuration Manager.

Configuratie van IP Matrix

De toepassing IP Matrix kan worden geconfigureerd met behulp van het programma Configuration Manager 7.74 of hoger.

Raadpleeg de configuratiehandleiding van IP Matrix die beschikbaar is in de online productcatalogus voor gedetailleerde configuratiestappen.

4 Beperkingen

Houd rekening met de volgende beperkingen bij het gebruik van een IP Matrix-systeem:

- De decoder past zijn prestaties dynamisch aan hoge belastingen aan door frames over te slaan. Dit kan leiden tot een schokkerige weergave van de videostream.
- Alleen lokale opnamen kunnen worden afgespeeld, geen opnamen die door VRM worden beheerd.
- Een lange I-frame-afstand leidt tot minder exacte navigatie in de afspeelmodus en lagere prestaties bij het achteruit afspelen.

5 Bediening

Nadat de toepassing IP Matrix op een pc is geconfigureerd met het programma Configuration Manager, werkt de toepassing IP Matrix als een zelfstandig CCTV-bewakingsstelsel. Alle bewerkingen worden uitgevoerd met behulp van het aangesloten bedieningspaneel.




Opmerking!

Raadpleeg de instructiehandleiding die bij uw bedieningspaneel is geleverd. De handleiding is ook beschikbaar in de online productcatalogus.

5.1 Indeling van bedieningspaneel

In de volgende afbeelding ziet u de verschillende groepen toetsen op het bedieningspaneel, weergegeven in de versie voor rechtshandigen.

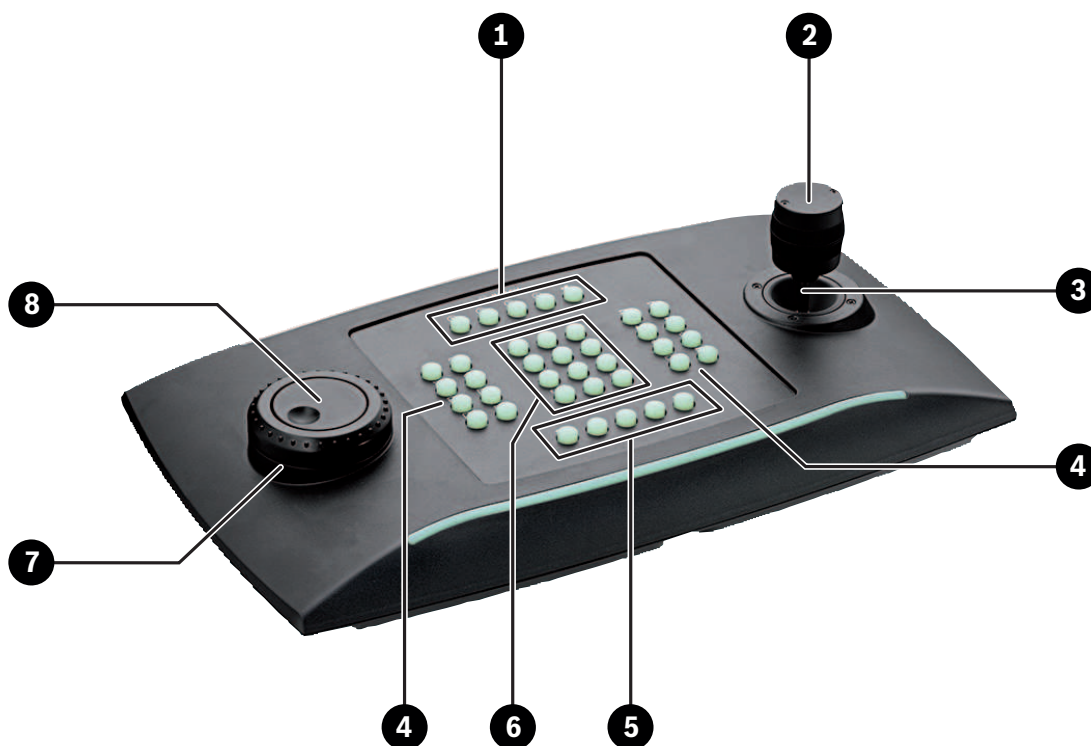

1	Genummerde functietoetsen en audio.	2	Draaibare knop Hiermee regelt u de zoomfunctie van een apparaat of de ingebouwde digitale zoomfactor.
3	Joystick Hiermee kunt u een PTZ-apparaat draaien of kantelen. Hiermee kunt u het gezichtsveld in een digitaal ingezoomd weergavevenster verplaatsen.	4	Bedieningstoetsen voor client Deze toetsen zijn sneltoetsen voor bepaalde functies van de client.

5	Bedieningselementen voor afspelen In afspeelmodus: hiermee regelt u de afspeelsnelheid van opnamen.	6	Nummertoeetsen Hiermee selecteert u favoriete weergaven, sequenties of een enkel apparaat.
7	Shuttle-ring In live-modus: hiermee kunt u een bepaalde monitor selecteren in een multimonitorweergave. In afspeelmodus: hiermee kunt u de afspeelsnelheid verhogen of verlagen.	8	Jog-dial Hiermee kunt u door monitoren bladeren.

5.2 Beschrijving van toetsen

De volgende lijst toont de pictogrammen op het bedieningspaneel en de bijbehorende functies.



Monitornummers en IP-adressen van decoder

- ▶ Druk op de toets om de monitornummers en IP-adressen van de decoder als een overlay weer te geven op de monitoren.



Cameranummers en IP-adressen van camera's

- ▶ Druk op deze toets om de cameranummers en IP-adressen van de camera als een overlay weer te geven op de monitoren.



Favorieten oproepen. Er zijn maximaal 9 favorieten beschikbaar.

- ▶ Druk op de toets, voer het nummer in met behulp van de cijfertoetsen en klik vervolgens op **OK**.

Opmerking: de indelingen en cameraverbindingen op alle displays worden opnieuw tot stand gebracht.



Tot 9 favorieten opslaan.

- ▶ Druk op de toets, voer het nummer in met behulp van de cijfertoetsen en klik vervolgens op **OK**.

Opmerking: de indelingen en cameraverbindingen op alle displays worden opgeslagen.



Audio in-/uitschakelen

- ▶ Druk op de toets om audio in of uit te schakelen. Dit wordt alleen toegepast op de monitor in de linkerbovenhoek van het scherm.

Opmerking: knipperen geeft aan dat de functie is ingeschakeld.



Opname starten/stoppen.

Wordt nog niet ondersteund.



Het bedieningspaneel naar linkshandig en weer terug schakelen.

De toewijzing van toetsen wordt 180 graden gedraaid.

- ▶ Druk op de toets en klik vervolgens op **OK**.

Opmerking: u moet ook de inlay van het afgedrukte bedieningspaneel met de toetslabels 180 graden draaien.



Schakelen tussen de live-modus en afspeelmodus.

Knipperen geeft aan dat de functie is ingeschakeld.

- ▶ Druk op de toets om te schakelen.

Opmerking: alleen ondersteund door firmware 9.60 en hoger. Er moeten afspeelrechten beschikbaar zijn.



Een camerasequentie laden

- ▶ Druk op de toets, voer een geldig sequentienummer in (1 t/m 32) en klik vervolgens op **OK**.

Opmerking: knipperen geeft aan dat een nummer moet worden ingevoerd.



Schakelen naar de vorige indeling met minder monitoren

- ▶ Druk op de toets om het aantal monitoren op het huidige display te verlagen.

Opmerking: deze toets biedt een cyclusfunctie. Nadat de eerste indeling is bereikt, wordt de laatste indeling weer gestart.



Schakelen naar de volgende indeling met meer monitoren

- ▶ Druk op de toets om het aantal monitoren op het huidige display te verhogen.

Opmerking: deze toets biedt een cyclusfunctie. Nadat de laatste indeling is bereikt, wordt de eerste indeling weer gestart.



Volledig scherm van geselecteerde monitor in-/uitschakelen

- ▶ Druk op de toets om volledig scherm in of uit te schakelen.



Volledig scherm met PIP in-/uitschakelen

- ▶ Druk op de toets om volledig scherm met PIP-weergave (beeld-in-beeld) in of uit te schakelen.

1 0 Cijfertoetsen

- ▶ Hiermee selecteert u favoriete weergaven, sequenties, presets of een enkel apparaat.

ESC De invoer van een nummer annuleren.

- ▶ Druk op de toets om de invoer van een nummer te annuleren.

OK De invoer van een nummer bevestigen.

- ▶ Druk op de toets om te bevestigen.



Hiermee selecteert u een preset of slaat u deze op

Een preset selecteren:

- ▶ Druk op de toets, voer het presetnummer in met behulp van de cijfertoetsen en klik vervolgens op **OK**.



Focusbesturing inschakelen/uitschakelen

- ▶ Druk op de toets en draai vervolgens de besturingsknop van de joystick om de focusbesturing te wijzigen.



Irisregeling inschakelen/uitschakelen

- ▶ Druk op de toets en draai vervolgens de besturingsknop van de joystick om de irisregeling te wijzigen.



De volgende camera weergeven

- ▶ Druk op de toets om de volgende camera weer te geven op de geselecteerde monitor.



De vorige camera weergeven

- ▶ Druk op de toets om de vorige camera weer te geven op de geselecteerde monitor.



Een monitor selecteren.

- ▶ Druk op de toets, voer het monitornummer in met behulp van de cijfertoetsen en klik vervolgens op **OK**.



Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen

- ▶ Druk op de toets om het bedieningspaneel te vergrendelen of te ontgrendelen.

Opmerking: de toets is gemarkeerd bij een vergrendelde status.



Opnamen achteruitspoelen (stapsgewijs)

- ▶ Druk op de toets om opnamen achteruit te spoelen (stapsgewijs).

Opmerking: beschikbaar in weergavemodus.



Opnamen achteruit afspelen

- ▶ Druk op de toets om opnamen achteruit af te spelen met normale snelheid.

Opmerking: beschikbaar in weergavemodus.



Beeld op monitoren stilzetten (in live-modus) of afspelen pauzeren (in afspeelmodus)

In live-modus:

- ▶ Druk op de toets om de videobeelden op alle monitoren stil te zetten of de blokkering weer op te heffen.

Opmerking: als u een andere indeling, camera of monitor selecteert, wordt de blokkering van de videobeelden ook opgeheven.

In afspeelmodus:

- ▶ Druk op de toets om het afspelen op de geselecteerde monitor te onderbreken.



Afspelen starten

- ▶ Druk op de toets om het afspelen met normale snelheid te starten.

Opmerking: beschikbaar in weergavemodus.



Vooruitspoelen (stapsgewijs)

- ▶ Druk op de toets om stapsgewijs snel vooruit te gaan in opnamen.

Opmerking: beschikbaar in weergavemodus.

5.3 Bewerkingen met bedieningspaneel

5.3.1 Een camera selecteren

Ga als volgt te werk om een camera te selecteren:

1. Druk op de cijfertoetsen om het cameranummer in te voeren in de lijst.
2. Druk op **OK** om de huidige monitor te schakelen naar de weergave van de geselecteerde camera.

5.3.2 Een monitor selecteren

Ga als volgt te werk om een monitor te selecteren:

- ▶ In live-modus:

Gebruik de shuttle-ring van het bedieningspaneel om een bepaalde monitor te selecteren in een multimonitorweergave. De geselecteerde monitor wordt omgeven door een gekleurd frame.

of



Druk op de monitortoets , voer het monitornummer in met behulp van de cijfertoetsen en klik vervolgens op **OK**.

5.3.3 De digitalessnelheidsfactor beheren

Ga als volgt te werk om de digitalessnelheidsfactor te beheren:

- ▶ In afspeelmodus:

Gebruik de shuttle-ring van het bedieningspaneel om snel vooruit of achteruit te gaan met verschillende snelheden.

Afhankelijk van hoe ver u de shuttle-ring van het bedieningspaneel draait, zijn de volgende snelheidsfactoren beschikbaar: 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8 en 16

of

In gepauzeerde afspeelmodus:

Gebruik de jog-dial om één stap vooruit of één stap achteruit te gaan.

5.3.4 Besturing van PTZ-camera's

De draai- en kantelfunctie van camera's besturen:

- ▶ Gebruik de joystick van het bedieningspaneel om de as van een PTZ-camera te besturen.

Zoomfunctie besturen:

- ▶ Draai de bedieningsknop op de joystick om in of uit te zoomen. Als de camera geen optische zoom heeft, wordt een digitale zoom gesimuleerd.

5.3.5 Presets gebruiken

Een preset opslaan:




1. Verplaats de cameraweergave naar de beoogde positie en druk de toets 

driemaal snel in tot de toets  begint te knippen.

2. Voer het presetnummer in met behulp van de cijfertoetsen.
3. Klik op **OK**.

Een preset selecteren:



1. Druk op de toets  en voer het presetnummer in met behulp van de cijfertoetsen.
2. Klik op **OK**.

5.3.6

Het bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen

Ga als volgt te werk om het bedieningspaneel te vergrendelen:



- ▶ Druk op de toets voor afmelding

Ga als volgt te werk om het bedieningspaneel te ontgrendelen:



1. Druk op de toets voor afmelding
2. Voer het wachtwoord van IP Matrix in.
3. Klik op **OK**.


6 Afdruksjabloon van bedieningspaneel

In de volgende afbeelding ziet u de toewijzing van de toetsen op het bedieningspaneel.



Opmerking!

Als u de bedieningspaneeltoewijzing wilt afdrukken op het geperforeerde bedieningspaneelsjabloon dat bij het product wordt geleverd, gebruikt u het sjabloon 'Speciale Print template IP Matrix for KBD UXF' op ware grootte in de online productcatalogus.

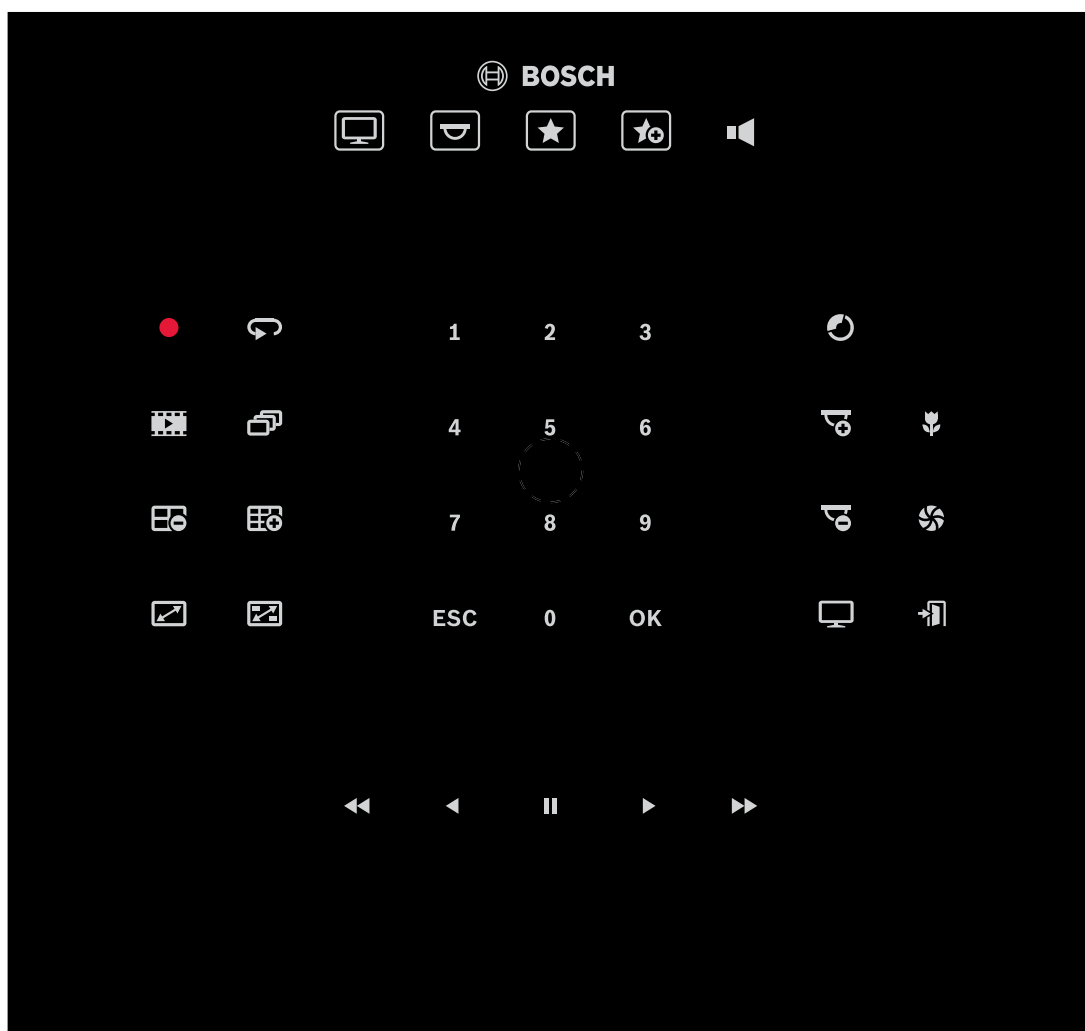

7 Problemen oplossen

Controleer voor de algemene weergave de instellingen op het tabblad **Geavanceerd** van elke decoder.

Probleem	Oplossing
Toetsen op het bedieningspaneel KBD-UXF branden niet.	Controleer de voeding en gegevensverbindingen.
Alle 5 functietoetsen op de KBD-UXF branden wanneer het bedieningspaneel wordt ingeschakeld. Andere toetsen werken niet.	Het bedieningspaneel bevindt zich in de verkeerde interfacemodus. Raadpleeg de handleiding van het bedieningspaneel om de modus te wijzigen.
Geen toegang tot camera's.	Controleer het algemene wachtwoord. Alle camera's moeten dit wachtwoord gebruiken als een algemeen gebruikerswachtwoord.
Bij een installatie met meerdere decoders: de instellingen in het programma Configuration Manager hebben geen invloed op de toepassing IP Matrix.	Alleen instellingen voor de master-decoder hebben invloed op de toepassing IP Matrix. Selecteer de masterdecoder en probeer het opnieuw.
De geselecteerde monitor is niet gemarkeerd.	Controleer de afstand tussen deelschermen. Vergroot zo nodig de afstand.
Geen verbindingen na opnieuw opstarten van de decoder.	Schakel opnieuw verbinden bij opnieuw starten in.
Niet alle monitoren kunnen worden gevuld met videoverbindingen.	Controleer het aantal decoders dat het maximum aantal mogelijke verbindingen op een enkel decoderapparaat definieert. Of Uw indeling bevat mogelijk meer monitoren dan is toegestaan door het maximum aantal monitoren per display.



Ondersteuning

Ga naar onze **ondersteuningservices** op www.boschsecurity.com/xc/en/support/. Bosch Security and Safety Systems biedt ondersteuning op de volgende gebieden:

- [Apps en tools](#)
- [Building Information Modeling \(bouwinformatiemodellering\)](#)
- [Garantie](#)
- [Problemen oplossen](#)
- [Reparatie en ruilen](#)
- [Productbeveiliging](#)



Bosch Building Technologies Academy

Bezoek de website van Bosch Building Technologies Academy voor toegang tot **trainingscursussen, videozelfstudies** en **documenten**: www.boschsecurity.com/xc/en/support/training/

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2024

Oplossingen voor gebouwen voor een beter leven

202501171815