

Installationshinweis

SmartKey Codetastatur mit integrierter Eingabeeinheit nach VdS Klasse C

Unterputz- und Aufputz-Version

Montageanforderung nach VdS: Rahmen, Blindabdeckung und Tastatur sind zu verkleben.
Es wird der Kunststoff-Klebstoff Ruderer empfohlen.

1

Vor der Montage

Schlitz in der Mauer zur Aufnahme des Kabels sind gezogen.

- Leerrohr für die Verlegung ist vorbereitet.
- Verwenden Sie bei Anlagen nach VdS-Richtlinien vorrangig die Unterputzversion.
Setzen Sie dazu eine handelsübliche 55 mm Unterputzdose ein.

2

Die Montage erfolgt

- außerhalb des gesicherten Bereichs in der Nähe der Tür.
- in einem maximalen Abstand von 6 m zur Auswerteeinheit.
- in einer Mindesthöhe von 1,20 m bei Anlagen nach VdS-Richtlinien.


3

Montage des Einbauteils bei Unterputz-Version

- Sichtschutz mittig über die Unterputzdose montieren.
- Schrauben Sie das mit dem Kabel vergossene Einbauteil in den Sichtschutz.


Montage des Einbauteils bei Aufputz-Version

- Gehäuseunterteil mit Sichtschutz montieren.
- Schrauben Sie das mit dem Kabel vergossene Einbauteil in den Sichtschutz.

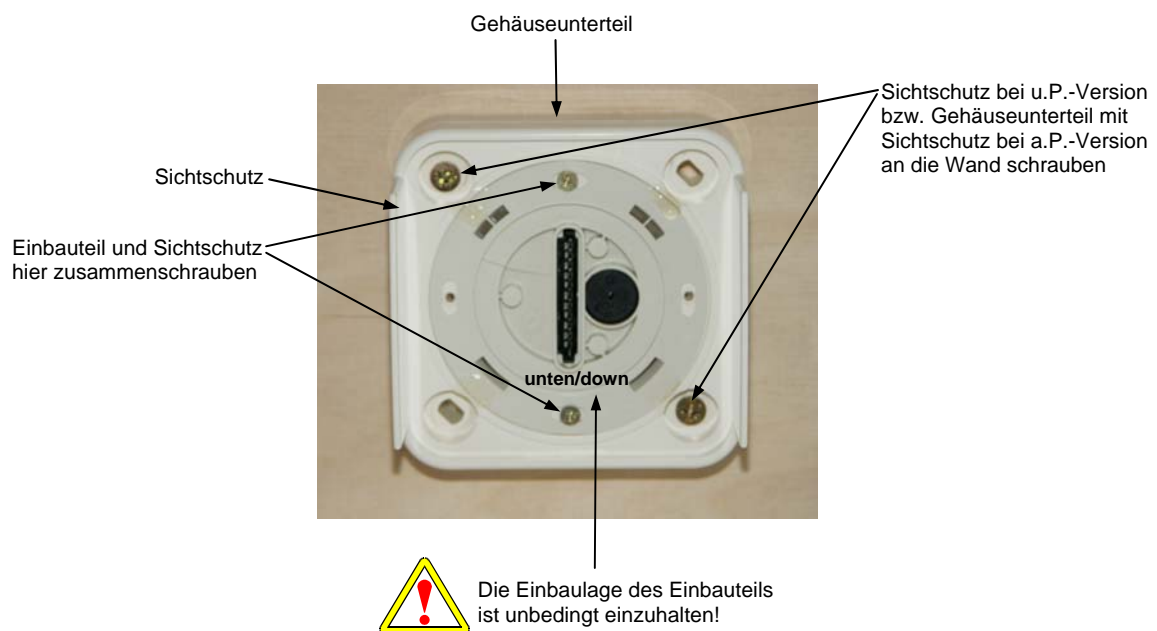

4**Funktionstest der Codetastatur mit Eingabeeinheit**


- Stecken Sie das Flachbandkabel der Tastatur bis zum Anschlag in die Buchse des Einbauteils.
- Schieben Sie die Gummidichtung bündig in die Buchse des Einbauteils.
- Verkabeln Sie alle Komponenten des Systems und führen Sie einen Funktionstest durch. Alle Informationen bezüglich Verkabelung, Funktionstests, Inbetriebnahme ... etc. finden Sie im IHB SmartKey Schalteinrichtung.
- Nehmen Sie die Tastatur wieder vom Einbauteil ab.

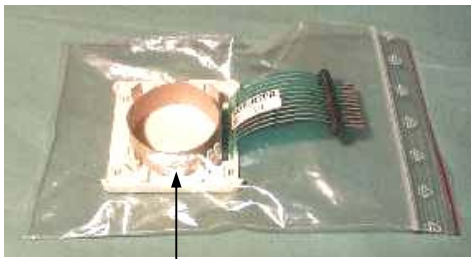

Transportschutz




Flachbandkabel

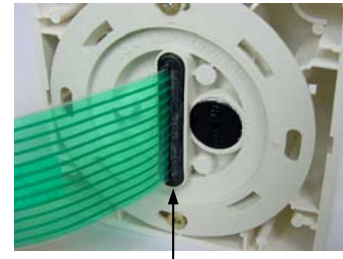



Gummidichtung

5**Rahmen einkleben (Gebrauchshinweise des Kleberherstellers beachten)**

- Rahmen und Einbauteil an den in den Abbildungen markierten Stellen mit Kleber versehen.
- Rahmen und Einbauteil verkleben.

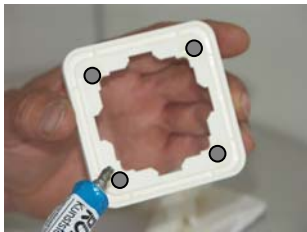**6****Blindabdeckungen einkleben (Gebrauchshinweise des Kleberherstellers beachten)**

- Tastatur an den in der Abbildung markierten Stellen und die Blindabdeckungen auf den gegenüberliegenden Stellen mit Kleber versehen.
- Beide Blindabdeckungen auf die Rückseite der Tastatur kleben.

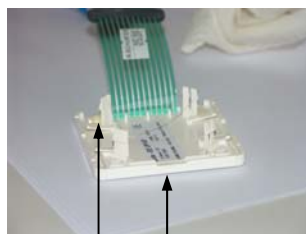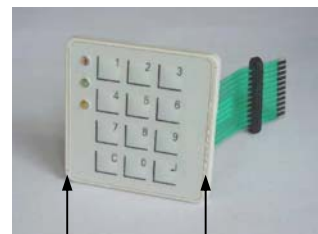Blindabdeckungen eingeklebt
Rückansicht von der TastaturBlindabdeckungen eingeklebt
Vorderansicht von der Tastatur**7****Tastatur einkleben (Gebrauchshinweise des Kleberherstellers beachten)**

- Tastatur und deren Befestigungsclips an den in der Abbildung markierten Stellen mit Kleber versehen. Einbauteil und Rahmen an den in der Abbildung markierten Stellen mit Kleber versehen.
- Flachbandkabelverbindung zwischen Tastatur und Einbauteil herstellen, siehe Punkt 4.
- Tastatur und Einbauteil verkleben.



Beim Einsetzen der Tastatur darf das Flachbandkabel nicht geknickt sondern nur gebogen werden.

