


Stručný průvodce ústřednami	FPC-500-2	FPC-500-4	FPC-500-8
▶ Zóny	2	4	8
▶ Programovatelné vstupy	1	1	2
▶ Pomocný výstup	1	1	1
▶ Výstupy pro sirény a záblesková svítidla	2	2	2
▶ Relé	2	2	2
▶ Počítadlo poplachů	999 poplachů	999 poplachů	999 poplachů
▶ Historie událostí	1 000 záznamů	1 000 záznamů	1 000 záznamů
▶ Historie testů	1 000 záznamů	1 000 záznamů	1 000 záznamů
▶ Maximální počet rozšiřovacích desek (otevřený kolektor / relé)	0	1 × 4	2 × 4

### Ukázkové aplikace

Malá škola

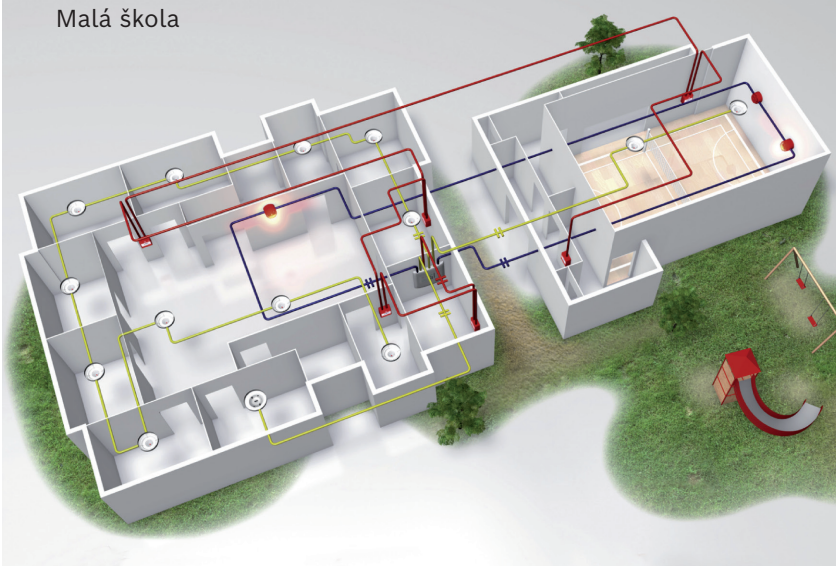

Malý hotel




#### Legenda

-  Konvenční ústředna EPS řady 500
-  Konvenční kouřové hlásiče řady 320
-  Maják
-  Konvenční kouřové hlásiče řady 500
-  Manuální tlačítkový hlásič
-  Siréna



## Přehled připojení

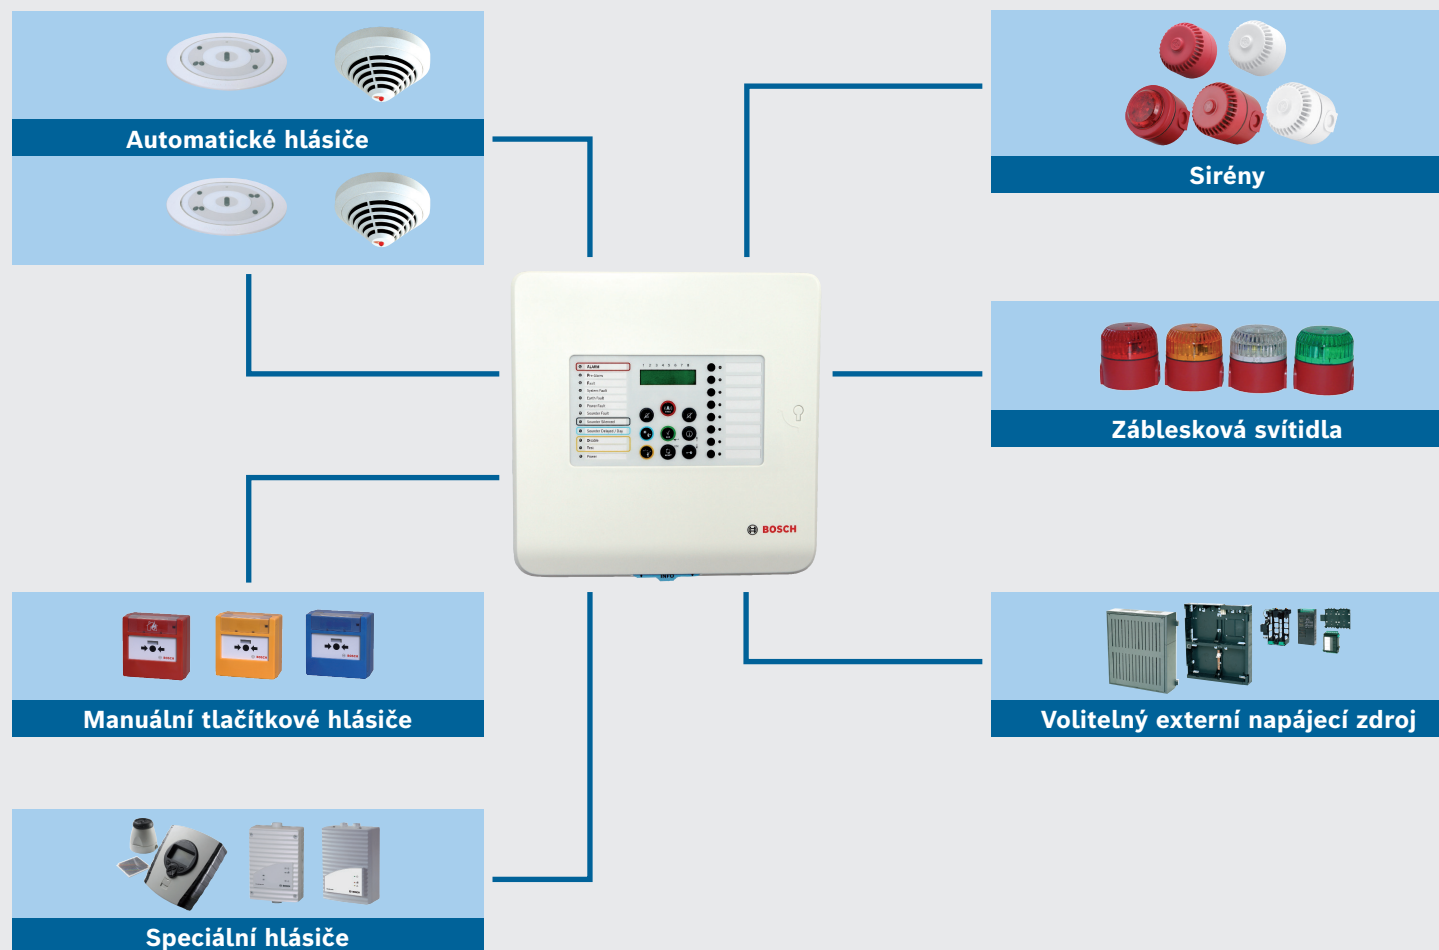

# Quick Selection Guide

## Fire Systems: Konvenční ústředna EPS řady 500

### Automatické hlásiče požáru

Typové číslo CTN	Stručný popis	Objednací číslo	Maximální počet / zóna (dodržujte místní předpisy)
FCP-OC 320	Opticko-chemický multisenzorový hlásič	F.01U.026.292	32
FCP-O 320	Opticko-kouřový hlásič	F.01U.026.293	32
FCP-OT 320	Opticko-teplotní multisenzorový hlásič	F.01U.026.295	32
FCH-T 320	Teplotní hlásič	F.01U.026.291	32
FCH-T 320-FSA	Teplotní hlásič pro protipožární bariéry v souladu s německou směrnicí DIBt	F.01U.026.294	32
FCP-O 500	Opticko-kouřový hlásič, bílý	F.01U.510.649	12
FCP-O 500-P	Opticko-kouřový hlásič, průhledný s barevnými vložkami	F.01U.510.654	12
FCP-OC 500	Opticko-chemický multisenzorový hlásič, bílý	F.01U.510.653	12
FCP-OC 500-P	Opticko-chemický multisenzorový hlásič, průhledný s barevnými vložkami	F.01U.510.656	12
FAA-420-RI-DIN	Externí signální DIN	F.01U.289.620	18
FAA-420-RI-ROW	Externí signální	F.01U.289.120	24

### Manuální tlačítkové hlásiče

Typové číslo CTN	Stručný popis	Objednací číslo	Maximální počet / zóna
FMC-120-DKM-G-R	Typ G, červený	F.01U.011.951	dodržujte místní předpisy
FMC-120-DKM-H-R	Typ H, červený	F.01U.011.952	dodržujte místní předpisy
FMC-120-DKM-G-B	Typ G, modrý	F.01U.011.953	dodržujte místní předpisy
FMC-120-DKM-H-B	Typ H, modrý	F.01U.011.954	dodržujte místní předpisy
FMC-120-DKM-G-Y	Typ G, žlutý	F.01U.011.955	dodržujte místní předpisy
FMC-300RW-GSGBU	Manuální tlačítkový hlásič požáru s krycím sklem, modrý	F.01U.012.724	dodržujte místní předpisy
FMC-300RW-GSRBU	Manuální tlačítkový hlásič požáru s obnovením výchozího stavu, modrý	F.01U.012.770	dodržujte místní předpisy
FMC-300RW-GSGRD	Manuální tlačítkový hlásič požáru s krycím sklem, červený	F.01U.012.771	dodržujte místní předpisy
FMC-300RW-GSRRD	Manuální tlačítkový hlásič požáru s obnovením výchozího stavu, červený	F.01U.012.777	dodržujte místní předpisy
FMC-300RW-GSGYE	Manuální tlačítkový hlásič požáru s krycím sklem, žlutý	F.01U.012.778	dodržujte místní předpisy
FMC-300RW-GSRYE	Manuální tlačítkový hlásič požáru s obnovením výchozího stavu, žlutý	F.01U.012.779	dodržujte místní předpisy

# Quick Selection Guide

## Fire Systems: Konvenční ústředna EPS řady 500



### Signalizační zařízení

Typové číslo CTN	Stručný popis	Objednáací číslo	Maximální počet / NAC
FNM-320-SRD	Červená siréna pro povrchovou montáž	F.01U.143.878	11
FNM-320-FRD	Červená siréna pro zápusťnou montáž	F.01U.143.879	11
FNM-320-SWH	Bílá siréna pro povrchovou montáž	F.01U.143.880	11
FNM-320-FWH	Bílá siréna pro zápusťnou montáž	F.01U.143.881	11
MSS300-WH-EC	Bílá patice hlásiče s integrovanou sirénou	4.998.120.501	18
FNS-320-SRD	Červené zábleskové svítidlo pro povrchovou montáž	F.01U.143.883	2
FNS-320-SYE	Žluté zábleskové svítidlo pro povrchovou montáž	F.01U.143.884	2
FNS-320-SWH	Číré zábleskové svítidlo pro povrchovou montáž	F.01U.143.885	2
FNS-320-SGR	Zelené zábleskové svítidlo pro povrchovou montáž	F.01U.143.886	2
FNM-320-LEDSRD	Červená siréna se zábleskovým svítidlem pro povrchovou montáž	F.01U.143.882	11

### Speciální hlásiče

Typové číslo CTN	Stručný popis	Objednáací číslo	Maximální počet / zóna
Fireray 50 RV	Lineární kouřový hlásič, maximální dosah 50 m	4.998.142.205	12
Fireray 100 RV	Lineární kouřový hlásič, maximální dosah 100 m	4.998.142.206	12
Fireray 3000	Lineární kouřový hlásič	4.998.001.940	12
Fireray 5000-EN	Lineární kouřové hlásiče se samoseřížením	F.01U.143.245	4
FCS-LWM-1	Lineární teplotní hlásič	F.01U.026.138	12
FCS-LHD-2	Lineární teplotní hlásič	F.01U.523.579	2
FCS-320-TM	Konvenční nasávací kouřový hlásič řady TM	F.01U.041.195	2
FCS-320-TM-R	Konvenční nasávací kouřový hlásič řady TM	F.01U.141.196	1
FCS-320-TP1	Konvenční nasávací kouřový hlásič řady TP	F.01U.041.197	Pouze s externím napájecím zdrojem
FCS-320-TP2	Konvenční nasávací kouřový hlásič řady TP (se dvěma moduly hlásiče)	F.01U.141.198	
FCA-320-RELAY	Modul relé	F.01U.141.200	1
FCA-320-RESET	Modul obnovení výchozího nastavení	F.01U.141.199	2 (řízeno řadou TM/TP)

**Volitelné zakončovací moduly (pro soulad s normou EN 54-13)**

Typové číslo CTN	Stručný popis	Objednací číslo	Poznámka
FLM-320-EOL2W	Konvenční dvou vodičový zakončovací modul	F.01U.083.619	jeden modul na zónu
FLM-320-EOL4W-S	Konvenční čtyřvodičový zakončovací modul	F.01U.083.620	jeden modul na zónu

**Příslušenství**

Typové číslo CTN	Stručný popis	Objednací číslo	Poznámka
FPC-500-OCEXT	Rozšiřovací deska s otevřeným kolektorem	F.01U.164.794	
FPC-500-RLYEXT	Rozšiřovací deska s relé	F.01U.164.795	
FPC-500-KEY	Klíč pro přístup k ústředně	F.01U.164.844	

**Volitelný externí napájecí zdroj**

Typové číslo CTN	Stručný popis	Objednací číslo	Poznámka
FPP-5000	Externí napájecí zdroj	F.01U.511.307	pro připojení přímo vedle ústředny ve vzdálenosti do 1 m

Poznámka: čtyřvodičové detektory lze připojit pouze k poslední zóně ústředny řady FPC-500